


Endeavor NJ3350E

ユーザーズマニュアル 補足編

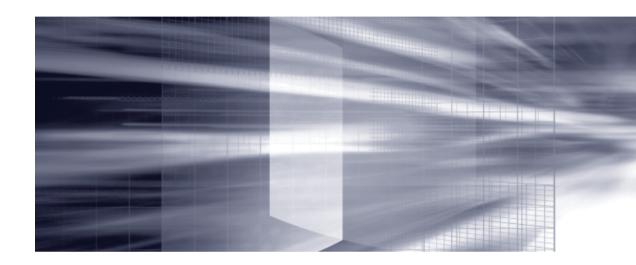

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

9 BIOSの設定 9 p.95

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について記載しています。

3 付録 @p.117

本機のお手入れ方法や、HDD 領域の変更方法などについて記載しています。

目次

1	コンピューターの
ш	基本操作

Windows 操作のヒント	4
AC アダプター / バッテリーパックを使う	8
タッチパッドを使う	15
キーボードを使う	20
HDD の概要	25
光ディスクメディアを使う	27
メモリーカードを使う	36
Express カードを使う	41
USB 機器を使う	45
画面表示機能	47
外付けディスプレイを使う	51
サウンド機能	59
ネットワーク機能(有線 LAN)	64
無線 LAN 機能(オプション)	68
インターネットを使用する際のセキュリティー対	対策 82
省電力機能	90
そのほかの機能	93

DIOS の設定

BIOS の設定を始める前に	96
BIOS Setup ユーティリティーの操作	97
BIOS Setup ユーティリティーの設定項目1	10

3 付録

お手入れ	118
消去禁止領域のデータをバックアップする	119
HDD 領域(ドライブ)の分割・変更・作成	121
コンピューターを廃棄するときは	128



コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピュー ターの基本的な操作方法について記載しています。

Windows 操作のヒント	4
AC アダプター / バッテリーパックを使う	8
タッチパッドを使う	15
キーボードを使う	20
HDD の概要	25
光ディスクメディアを使う	27
メモリーカードを使う	36
Express カードを使う	41
USB 機器を使う	45
画面表示機能	47
外付けディスプレイを使う	51
サウンド機能	59
ネットワーク機能(有線 LAN)	64
無線 LAN 機能(オプション)	68
インターネットを使用する際のセキュリティー	-対策…82
省電力機能	90
そのほかの機能	93

Windows 操作のヒント

Windows 操作についてのヒントを記載します。 本書では、主に Windows 7 の画面を使用しています。

Windowsの使用方法

Windows の使用方法は、次をご覧ください。

●**ヘルプとサポート** 「ヘルプとサポート」は次の場所から開きます。

[スタート] - 「ヘルプとサポート」



●「PC お役立ちナビ」 – [お役立ち]



フォルダーメニューの表示

「ファイル」や「ツール」などのフォルダーメニューは、標準では表示されません。 フォルダーメニューを表示したい場合は、「Alt を押します。もう一度(Alt を押すと、フォルダーメニューは表示されなくなります。



常にフォルダーメニューを表示する

常にフォルダーメニューを表示したい場合は、次の設定を行います。

ユーザーアカウントを作る

本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーザーアカウントを作成すると便利です。ユーザーアカウントをいくつか作成すると、Windows をユーザーごとに切り替えて、各ユーザーの構成で本機を使用することができます。

ユーザーアカウントの作成

ユーザーアカウントの作成は、次の場所で行います。

[スタート] - 「コントロールパネル」 - 「ユーザーアカウント (と家族のための安全設定)」 - 「ユーザーアカウント」 - 「別のアカウントの管理」 - 「新しいアカウントの作成」

アカウントを作成するユーザーに応じて、ユーザーアカウントの種類(権限)を設定してください。 ユーザーアカウントの種類(権限)には、次の2つがあります。

●管理者

すべてのシステム項目にアクセスし、設定を変更したり、ドライバー、ソフトウェアのインストールをすることができます。

購入時やリカバリー時の Windows のセットアップで入力したユーザー名(アカウント)は、「管理者」になります。

●標準ユーザー

一部のシステム項目の変更や、ドライバー、ソフトウェアのインストールは行うことができません。管理者のパスワードを入力すれば、変更やインストールが可能になります。

ユーザーアカウント制御画面

コントロールパネルなどで (Windows Vista では) が表示されているシステム項目にアクセスしようとしたり、ドライバーやソフトウェアのインストールをしようとすると、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。これは、項目にユーザーに応じたアクセス制限がかけられているためです。



表示される「ユーザーアカウント制御」画面は、ユーザーアカウント(管理者または標準ユーザー)により異なります。本書の手順は、管理者アカウントで Windows にログオンした状態を前提に記載しています。

Windows Live Suite(Windows 7のみ)

Windows 7 の場合、本機には Windows Live の以下のソフトウェアがインストールされています。

- Windows Live Messenger
- ●Windows Live メール
- ●Windows Live フォトギャラリー
- ●Windows Live ムービーメーカー
- Windows Live Writer
- Microsoft Silverlight

起動方法

Windows Live Suite の各ソフトウェアは、次の場所から起動します。

[スタート] - 「すべてのプログラム」- 「Windows Live」

使用方法

各ソフトウェアの使用方法は、次の場所をご覧ください。

- ●各ソフトウェアのヘルプ
- ●「PC お役立ちナビ」 画面下「ユーザーサポート」 「FAQ 番号:29148」
- ●Windows Live のヘルプページ

http://help.live.com

Windows Live ID を作成する

Windows Live を使用するには、Windows Live ID が必要になります。 Windows Live ID は無償で作成することができます。 インターネットへ接続後、各ソフトウェアの「サインイン」画面で作成してください。

次のいずれかのサービスをご利用の場合は、そのアカウントを Windows Live ID として使うこ とができます。

MSN Hotmail

MSN Messenger
 Microsoft Passport

サポートについて

Windows Live Suite のサポートは、マイクロソフト社で行っています。無償サポートは、電 子メールのみです。

サポートの詳細は、次の Web ページをご覧ください。

http://support.live.com

Windows XP Mode (Windows 7 Ultimate/Professionalのみ)

Windows XP Mode を使用すると、Windows 7上で Windows XP を起動し、Windows XP のアプリケーションを動作させることができます。

起動方法

Windows XP Mode は、次の場所から起動します。

[スタート] - 「すべてのプログラム」- 「Windows Virtual PC」- 「Windows XP Mode

※ 初回起動時はセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って、セットアップを行っ てください。

AC アダプター / バッテリーパックを使う

本機は、AC アダプターまたはバッテリーパックを取り付けて使用します。

バッテリーパック (以降、バッテリー) は、着脱可能な充電式のリチウムイオン (Li-ion) 電池です。 バッテリーは必ず取り付けて使用してください。 取り付けないと、本機の設置が不安定になります。

AC アダプターとバッテリーの型番

本機の AC アダプターとバッテリーの型番は、次のとおりです。

●AC アダプター: ADP-65JH

●標準バッテリー: BT3206-B

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリーを選択してください。

当社ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/

バッテリーの交換方法は、 ア p.12 「バッテリーの交換」をご覧ください。

使用時の注意



- ●バッテリーを、指定以外の方法で充電しないでください。発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
- ●本体や付属のバッテリーなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、 高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。
- ●バッテリーの金属端子をショートさせたり、水・コーヒー・ジュースなどの液体でぬらさないでください。感電・火災・火傷の原因となります。
- ●付属の AC アダプターやバッテリーを、分解・改造しないでください。 また、本機には、指定以外の AC アダプターやバッテリーを使用しないでくだ さい。感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。 当社指定以外の AC アダプターやバッテリー、または分解・改造した AC アダ プターやバッテリー(当社での修理対応は除く)での本機の使用は、安全性や 製品に関する保証ができません。
- ●小さなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。 なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- ●バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い 圧力を加えるなど、強い衝撃を与えないでください。 破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- ●バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリー と交換してください。

駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。



- ●付属の AC アダプターやバッテリーは本機以外には使用しないでください。火 傷・火災の危険があります。
- ●AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。火傷・火災の危険があります。
- ●破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリーが破損したり、 変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 本機からバッテリーを取り外してください。

そのまま使用を続けると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

- ●ひざの上で長時間使用しないでください。バッテリーの熱で本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。
- ●AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。低温火傷の原因となります。

AC アダプターやバッテリーは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

●AC アダプターを使用するとき

- AC アダプターを長時間接続して使用すると、AC アダプター本体が少し熱を持ちますが、 故障ではありません。
- AC アダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

●バッテリーを取り付けて使用するとき

• 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省電力状態でも電力が消費されています。

• バッテリーだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないように設定してください。

●バッテリーを長期間使用しないとき

- 長期間使用していない場合は、バッテリーが完全放電している可能性があります。 バッテリーだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリーを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に 充電をしてください。



低温環境でのバッテリー性能

低温の環境では、バッテリーの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

バッテリーの使用可能時間

バッテリーだけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし本機の使用環境や状態などによって変化します。

バッテリーの使用可能時間*(満充電の場合)		
Core i シリーズ搭載時	連続約 4.6 時間	
Celeron 搭載時	連続約 4.2 時間	

^{*}JEITA(電子情報技術産業協会)の測定方法 Ver 1.0 に基づいています。

本機をバッテリーだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。 省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。

「バッテリーの充電

バッテリーの充電は、AC アダプターが接続されているときは、本機の電源が入 / 切どちらの状態でも自動的に行われます。

バッテリー充電ランプの表示

AC アダプター接続時のバッテリー充電ランプ(口) の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	点灯(オレンジ色)
満充電	消灯
正常に充電されていない	点滅(オレンジ色)*

^{*}バッテリーのみで使用している場合の点滅は、バッテリー残量低下の通知です。

正常に充電されていない場合の対処

バッテリーの充電中にバッテリー充電ランプが点滅する場合は、次の対処を行ってください。

●バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する

動作環境(10~35℃)以外では、AC アダプターを接続して 10 時間以上経過すると、バッテリーが正常に充電できなくなります。

●カスタマーサービスセンターに連絡する

動作環境(10~35℃)で使用し、バッテリーを装着しなおしても改善しない場合は、バッテリー異常が考えられます。

[別冊] 『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

充電時間

低バッテリー状態からバッテリーの充電完了までの時間は、次のとおりです。

バッテリーの充電時間*

約 2.3 時間

*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。



温度条件について


バッテリーは、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境(10~35℃)以外では、 充電速度が極端に遅くなる場合があります。その状態で10時間以上経っても充電が完了 しないと、バッテリーへの充電が中止され、バッテリー充電ランプが点滅します。

バッテリー残量の確認

通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテリー残量を確認することができます。








「バッテリー残量が少なくなったら

バッテリー低下の通知

バッテリー残量が少なくなり、「バッテリー低下」の状態になると、本機は次のように通知 (警告) します。

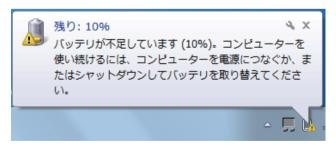

バッテリー残量がさらに低下すると、バッテリー充電ランプが点滅後、本機は休止状態になります。

対処方法

バッテリー残量低下が通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン(電源切断)してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

●AC アダプターを接続する

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。

●電源を切る

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。

バッテリーを交換する場合も、必ず電源を切ってから行ってください。



AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。 コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

バッテリーの容量がすぐに低下するときは

バッテリーは、消耗品です。満充電にしても、バッテリー容量がすぐに低下する場合は、バッテリーの寿命が考えられます。また、バッテリーの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリーに交換してください。

バッテリーの交換

複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテリーが寿命に達した場合は、バッテリーを交換します。

交換用のバッテリーについては、当社のホームページをご覧ください。 ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/


バッテリーの交換方法

バッテリーの交換方法は次のとおりです。


- ★機の電源を切ります。AC アダプターが接続されている場合は外します。
- 2 底面を上にして置きます。

- **3** バッテリーを取り外します。


 - 全 左側のラッチを左に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、 取り外します。

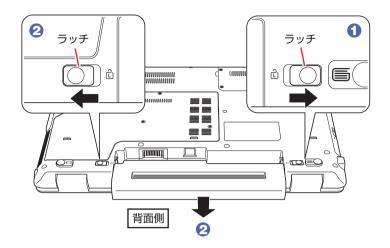

- 4 新しいバッテリーを取り付けます。

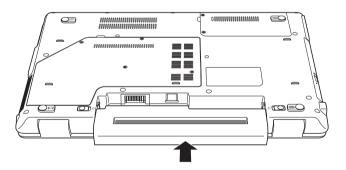

2 右側のラッチをロック位置(心)に移動します。

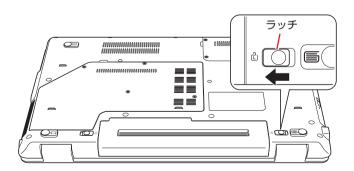

「バッテリーの寿命を延ばすには

バッテリーは消耗品です。バッテリーの寿命は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーの劣化を抑え、使用可能時間や寿命を延ばすため、次の事項に注意してください。

- 高温の環境では、バッテリーの劣化が早まります。本機やバッテリーを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
- 本機を使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続していると、バッテリー の劣化が早まります。 1 ヶ月に 1 回程度は本機から AC アダプターを外して、バッテリーの 残量が 10%程度になるまで使用することをおすすめします。

バッテリー保管上の注意



小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリーを保管するときは、次の事項を守ってください。

- 液漏れや端子部の腐食を防ぐため、必ずコンピューター本体から取り外してください。
- 端子部のショートを防ぐため、布やビニールなどの絶縁物に包んでください。
- 高温環境での保管は劣化を早めます。乾燥した冷暗所で保管してください。
- 満充電状態での保管は劣化を早めます。バッテリー残量は50%程度にして保管してください。
- バッテリーは、使用していなくても、自己放電により蓄えられた電気は徐々になくなります。 バッテリーの残量がなくなり過放電状態になると、コンピューターに装着しても充電できなく なることがあります。

自己放電による過放電を防ぐため、定期的(半年に 1 回程度)にバッテリー残量を 50%程度まで充電することをおすすめします。

使用済みバッテリーの取り扱い



使用済みのリチウムイオン(Li-ion)バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有 効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリーリサイクル時の注意

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて、 リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。

バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインターなどを操作したりクリックしたりするための装置です。

タッチパッドの操作


タッチパッド使用時の注意

タッチパッドは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。


- パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインターの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1 本の指で操作してください(複数の指で使用可能な機能は除く)。一度に2本以上の指で操作すると、ポインターが正常に動作しません。
- 手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作が正しくできないことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触れると、ポインターが移動してしまうこと があります。
- ・起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って 入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- 電源を入れたまま LCD ユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。

ポインターの移動

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。人差し指をパッド面の上で 前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインターが移動します。

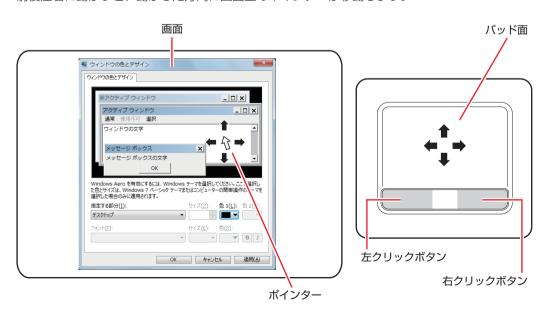


●クリック



ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 1 回たたきます。 左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。

●ダブルクリック



ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く2回たたきます。 左クリックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。


●ドラッグアンドドロップ



ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルクリックの2回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。

左クリックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと同じ操作です。

●スクロール



上下のスクロールは、パッドの右端に指を触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部に指を触れて左右に動かします。

画面のズーム/回転

本機のタッチパッドでは、画面上の対象を拡大したり、回転したりすることができます。 使い方の詳細や機能の停止方法などは、タッチパッドユーティリティーの次の項目をご確認くだ さい。


- つまみズーム
- 回転

タッチパッド機能をOFFにする

本機では、タッチパッドの機能を OFF にすることができます。

キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってポインターが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的に OFF にすると便利です。

タッチパッド機能の ON/OFF の切り替えは、タッチパッドキーで行います。

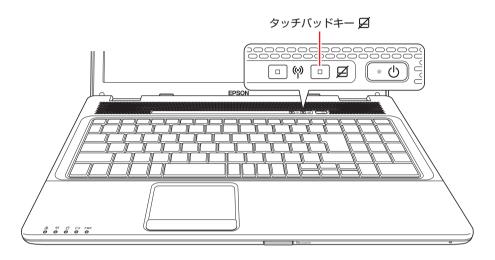

タッチパッド機能を OFF にすると、タッチパッドキー上のランプがオレンジ色に点灯します。

゙タッチパッドユーティリティーを使う

タッチパッドユーティリティーで各種設定を行うと、タッチパッドがより操作しやすくなります。 タッチパッドユーティリティー画面の表示方法は次のとおりです。


通知領域の [△] - 「Synaptics ポインティングデバイス」 アイコンをクリックして、
「ポインティングデバイスのプロパティ」を選択します。

Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されています。





2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」 タブー [設定] をクリックします。

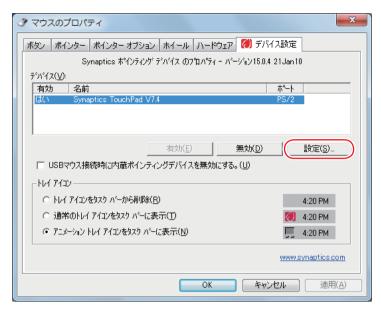

3 「デバイス設定:Synaptics TouchPad…」画面が表示されたら、各種設定を行います。

「アイテムの選択」から項目を選択して、各種設定を行います。

機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してく ださい。



設定項目を選択します。

「USBマウス(オプション)の接続

本機右側面または左側面の USB コネクター(◆)に、オプションの USB マウスを接続して使うことができます。

USB マウス接続時にタッチパッド機能を OFF にする

USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能が OFF になるように設定することができます。 設定方法は次のとおりです。

1 通知領域の [△] - 「Synaptics ポインティングデバイス」アイコンをクリックして、「ポインティングデバイスのプロパティ」を選択します。

Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されています。



2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」タブで「USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けて、[OK]をクリックします。

これで設定は完了です。






「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けると、USB キーボードなどの USB デバイスを接続時にも、タッチパッド機能がOFF になることがあります。

キーボードを使う

本機には、日本語対応 104 キーボード(10 キー付き) と2個のインスタントキーが搭載され ています。

キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

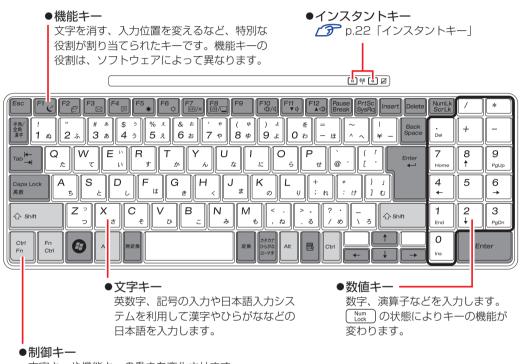



文字キーや機能キーの働きを変化させます。 単独では機能しません。



| Ctrl | の初期状態

キーボード左下側の2つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている文字 ([Ctrl]、 [Fn]) に設定されています。

この2つのキーは、機能を入れ替えることができます。

文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ(キーの上面)に印字された文字が入力されます。 入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタ カナに変換します。

入力モードの切り替え

(***%) を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。 日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。 本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

MS-IME の使い方

MS-IME パネルの主要なボタンの名称と働きは、次のとおりです。 ボタンをクリックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。




MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。

キーロック機能


数値キー入力の固定

NumLk を押すたびに、数値入力固定と矢印などのカーソル制御入力固定を切り替えることができます。

数値入力に固定

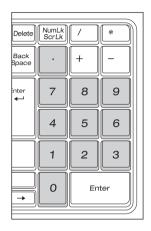

カーソル制御に固定

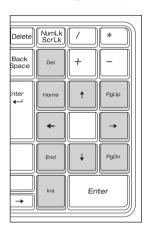

数値入力に固定した状態でカーソル制御を行うには、(Shift) を押しながらカーソル制御のキーを操作します。

アルファベット大文字入力の固定

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

Shift + Caps Lock

大文字に固定すると、CapsLock ランプ(**②**) が点灯します。 大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、「Shift を押しながら文字を入力します。

インスタントキー

本機には、2個のインスタントキーが搭載されています。インスタントキーを押すと、各キーに割り当てられた機能を実行します。

各インスタントキーの機能は、次のとおりです。

インスタントキー	機能
無線 LAN キー ()	無線 LAN 機能の ON/OFF を切り替えます。 (無線 LAN 搭載時のみ機能します) の p.70 「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法」
タッチパッドキー 🛭	タッチパッドの ON/OFF を切り替えます。 ② p.17「タッチパッド機能を OFF にする」

Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは Fn と組み合わせて実行します。

キーの組み合わせ	機能
Fn + F1 (zz	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スリープに移行します。
Fn + F2 @	Internet Explorer を起動します。
Fn + F3 🖂	メールを起動します。 初回起動時には、初期設定が必要です。 「別冊」『ユーザーズマニュアル』-「メールを設定する」 Office をインストールしている場合は、Outlook が起動します。
Fn + F4	PC お役立ちナビを起動します。
Fn + F5 *	LCD 画面を暗くします。 ② p.48 [LCD ユニットの調整]
Fn + F6 🌣	LCD 画面を明るくします。 プ p.48「LCD ユニットの調整」
Fn + F7 LCD/x	LCD 画面のバックライトの入 / 切を切り替えます。
Fn + F8 LCD/_	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。
Fn + F10 4)/4	スピーカーのミュート(消音)の入 / 切を切り替えます。 ア p.59「音量の調節」
Fn + F11 ▼ Ф	スピーカーの音量を小さくします。 プ p.59「音量の調節」
Fn + F12 ▲ ₵)	スピーカーの音量を大きくします。 ア p.59 「音量の調節」
Fn + ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

入力キーの機能の入れ替え

次の入力キーの機能を入れ替えることができます。

- ↑ キーボード左下にある Ctrl とその隣の Fn
- ② キーボード中央下部にある 「Alt 」とその隣の 「■」(アプリケーションキー)



キーの機能を入れ替える場合は、「BIOS Setup ユーティリティー」 - 「Advanced」メニュー 画面で次の項目を変更してください。

- [Exchange L-Ctrl & L-Fn key] (左下の Ctrl と Fn の入れ替え)
- [Exchange R-Alt & Win APP key] (中央下部の (Alt)と (国) の入れ替え)

キーの機能の入れ替え	BIOS の設定値
機能を入れ替える場合	Enabled(有効)
機能を入れ替えない場合	Disabled(無効)

購入時は、いずれも「Disabled」に設定されています。

p.97 「BIOS Setup ユーティリティーの操作」

プ p.111 「Advanced メニュー画面」

HDD の概要

本機にはシリアル ATA300MB/s 対応の HDD (ハードディスクドライブ) が搭載されています。 HDD は、大容量のデータを高速に記録する記憶装置です。



- ・HDD のアクセスランプ点灯・点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点灯・点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- ・本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDD が故障した場合、HDD のデータを修復することはできません。

データのバックアップ

HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付けの記憶装置などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。バックアップ方法は、次の場所をご覧ください。



,「PC お役立ちナビ」-[お役立ち]-「カテゴリから選ぶ」-「Windows の操作」 -「バックアップ」

購入時のHDD領域

購入時の HDD は、お客様の選択により次のように設定されています。

通常

ドライブ(領域)	容量
消去禁止領域	約 2.7GB
Cドライブ	残り

すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。

HDD 設定変更サービスを選択された場合

ドライブ(領域)	容量
消去禁止領域	約 2.7GB
Cドライブ	購入時に選択された容量
D ドライブ	残り

すべてのドライブは NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。



HDD 設定変更サービス

HDD 設定変更サービスとは、HDD の領域を C ドライブ、D ドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。

消去禁止領域とは

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データや、「Windows 回復環境(Windows RE)」が設定されています。

この領域は、絶対に削除しないでください。

削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなります。


『コーザーズマニュアル』 - 「Windows 回復環境(Windows RE)を使う」

HDDを分割して使用する

1 台の HDD をいくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

1 台の HDD を分割する

例:1つの HDD 領域(C ドライブ)を2つの HDD 領域(C ドライブと D ドライブ)に分割することができます。



C ドライブを分割する場合は Windows の再インストールが必要です。 詳しくは、 プア p.122 「C ドライブを分割・変更する | をご覧ください。

光ディスクメディアを使う

本機右側面には、購入時に選択された光ディスクドライブが搭載されています。 光ディスクドライブは、CD-ROM などの光ディスクメディアを使用するための機器です。 ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。





光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。 内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりする危険があり ます。



本機では、CD(コンパクトディスク)の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機にて動作しない特殊ディ スクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

使用可能な光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みや DVD の再生など、使える機能が 異なります。

お使いの光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。



、「PC お役立ちナビ」-[マニュアルびゅーわ]-「光ディスクドライブ取扱説明書」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。



└── 「PC お役立ちナビ」 – 「お役立ち」

光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。

/ 制限

- ・光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしない でください。
- メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- 必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- 結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露(水滴が付着する状態)します。使用すると、 誤動作や故障の原因になります。
- 本機では、楕円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

セット方法


1 光ディスクイジェクトボタンを押します。

ディスクトレイが少し飛び出します。




2 ディスクトレイを静かに引き出します。

光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。 メディアのデータを読めなくなります。

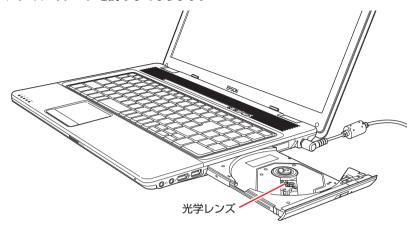

3 印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音がするまではめ込みます。

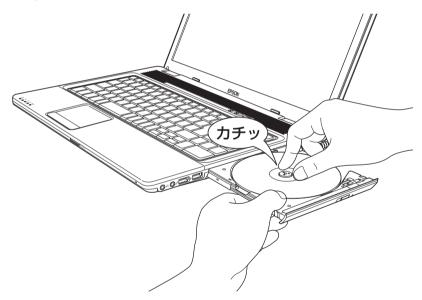

4 ディスクトレイを静かに閉じます。

取り出し方法

- **イ** 光ディスクイジェクトボタンを押します。
- **2** ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまままっすぐ引き出します。
- **3** メディアをディスクトレイから取り出します。
- **4** ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。



イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合

ソフトウェアによっては独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

強制的な光ディスクメディアの取り出し

次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことができます。

- ●光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り 出せない場合
- ●光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合

強制的な光ディスクメディアの取り出し方法は、次のとおりです。

- 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 2 光ディスクイジェクトホールに先の細い丈夫なもの(ゼムクリップを引きのばしたものなど)を差し込みます。



3 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまま手でまっすぐ引き出します。

CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD、フォト CD などの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用ソフトウェアが必要なものもあります。

DVDメディアの読み込み・再生

本機の光ディスクドライブでは、データが収録された DVD メディアを読み込めるほかに、DVD VIDEO などの再生ができます。DVD VIDEO の再生には、専用のソフトウェアが必要です。

DVD VIDEO 再生ソフト

DVD VIDEO の再生には「WinDVD」を使用します。 WinDVD は、次の場所から起動します。

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「InterVideo WinDVD」 - 「InterVideo WinDVD for EPSON」

WinDVD の詳しい使用方法は、WinDVD のヘルプをご覧ください。

DVD VIDEO 再生時の不具合

WinDVDで DVD VIDEO の再生をすると、次のような不具合が発生することがあります。

• 解像度や色数、リフレッシュレートの設定により、DVD VIDEO の再生ができないことがあります。

DVD VIDEO の再生ができない場合は、解像度や色数、リフレッシュレートを調節してみてください。

• 外付けディスプレイを接続して、クローン表示をしていると、「使用しているディスプレイ環境は保護されているコンテンツの再生をサポートしていません。」というメッセージが表示され、DVD VIDEO の再生が中断されます。このような場合は、表示を「シングルディスプレイ」に切り替えてください。



HDMI ディスプレイ・テレビから音声出力する

HDMI 接続でディスプレイ・テレビのスピーカーから音声を出力する場合は、音声出力 先の設定が必要です。

/プ p.62 「音声出力先の設定」

CPRM で著作権保護されたメディアを再生するには

CPRM で著作権保護されたメディアを再生する場合は、インターネットに接続した状態で、「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストールを行ってください。

「CPRM Pack」のダウンロードとインストール

インストールには、CPRM で著作権保護されたメディアが必要になります。「CPRM Pack!のダウンロードおよびインストール手順は次のとおりです。

- 【 スタート】 − 「すべてのプログラム」 − 「InterVideo WinDVD」 − 「InterVideo WinDVD for EPSON」をクリックし、WinDVD を起動します。
- 2 CPRM で著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。
- **3** 「CPRM のサポートが有効になっていないため、CPRM コンテンツを再生できません。・・・」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 4 「InterVideo オンライン登録ページへようこそ」と表示されたら、メンバー登録を 行います。

メンバー登録が終了すると、ダウンロードページが表示されます。

5 ダウンロードページが表示されたら、画面の指示に従って、「CPRM Pack」のダウンロードとインストールを実行します。

CPRM で著作権保護されたメディア再生時の制限事項

CPRM で著作権保護されたメディアの再生には、次の制限事項があります。

- ●管理者(Administrator)のアカウントでログオンしてください。
- ●映像をデジタル出力する場合は、HDCP 規格に対応したディスプレイをご使用ください。
- ●2台のディスプレイに同じ画面を表示するクローン表示はできません。

WinDVD ユーザーサポート情報

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。 ※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

ホームページ : http://www.corel.ip/

サポートホームページ: http://www.corel.ip/support/

雷話 : 045-226-3899

サポート時間 平日 10:00 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30 (十・日・祝日・夏季・年末年始・特定休業日を除く)

メールでのお問い合わせは、サポートホームページに掲載されているメールフォームからご利 用いただけます。

WinDVDのよくある問い合わせ(FAQ)もサポートホームページに掲載しております。

コーレル株式会社

、光ディスクメディアへの書き込み

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに 書き込むことができます。

書き込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。書き込み可能なメ ディアについては、次をご覧ください。



【❷】、「PC お役立ちナビ」−[マニュアルびゅーわ]−「光ディスクドライブ取扱説明書」



作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合がありま す。

ライティングソフト

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングソフトが必要です。本機には ライティングソフト「Nero 9 Essentials」が添付されています。

プ p.34 「Nero 9 Essentials の使い方 |

書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

●省電力機能を無効にする

メディアへの書き込み時に、Windows が省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起 き、書き込みに失敗して、メディアに記録したデータが失われたり、メディアが使用できなく なる可能性があります。

書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。

省雷力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行って ください。

●速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ

書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使 用してください。

光ディスクドライブの書き込み速度は、次をご覧ください。



<u>■❷</u>、「PC お役立ちナビ」−[マニュアルびゅーわ]−「光ディスクドライブ取扱説明書」

Nero 9 Essentialsの使い方

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

ライティングソフト 「Nero 9 Essentials | を使用すると、CD メディアや DVD メディアにデー 夕や音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。



「Nero 9 Essentials」と Windows 標準の書き込み機能を同時に使用しないでく ださい。

使い方

Nero 9 Essentials を起動するには、デスクトップ上の「Nero! アイコンをダブルクリックし ます。



< Nero アイコン>

Nero 9 Essentials の詳しい使用方法は、次をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 - [マニュアルびゅーわ] - 「Nero ヘルプ」



「PC お役立ちナビ」 - [お役立ち]

Nero 9 Essentials ユーザーサポート情報

Nero 9 Essentials のサポートについて説明します。

サポートセンターに連絡する前に

Nero 9 Essentials の操作などでお困りの場合は、サポートセンターに連絡する前に、まず Nero 9 Essentials のヘルプ、ホームページのサポート情報をご覧ください。

http://www.nero.com/jpn/support.html

サポートセンターに問い合わせる

ヘルプ、ホームページのサポート情報を見ても問題が解決しない場合は、下記にお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

株式会社 Nero サポートセンター

受付時間 : 10:00 ~ 12:30/13:30 ~ 17:00

月~金曜日(祝、特定休業日を除く)

TEL: 045-910-0255


ホームページ: http://www.nero.com/jpn/support-nero9.html

E-MAIL :上記ホームページのサポートページからお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要があります。


メモリーカードを使う

本機前面にはメモリーカードスロットが装備されています。メモリーカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。 本機では、3 種類のメモリーカードを使用することができます。

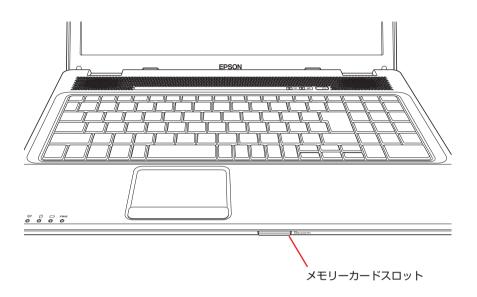

本機で使用できるメモリーカード

本機で使用できるメモリーカードは、メモリースティック(PRO 対応)、SD メモリーカード (SDHC 対応)、マルチメディアカード (Plus 対応) の3種類です。イラストは、各メモリーカード表面のイメージです。

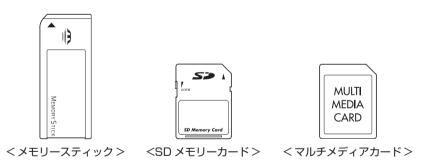



- ・メモリースティック、SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- ・メモリースティックおよびメモリースティック PRO の高速転送、セキュリティー機能には対応していません。

メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- メモリーカードにアクセス中は、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- メモリーカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。

• 記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは必ず、メモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。

フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

、メモリーカードのセットと取り外し

メモリーカードを使用する前に、必ず 🍞 p.37「メモリーカード使用時の注意」をお読みください。


メモリーカードのセット

メモリーカードのセット方法は、次のとおりです。




本機にメモリーカードをセットした状態で電源を入れたり、再起動したりすると、Windows が起動しないことがあります。メモリーカードは Windows 起動後にセットしてください。

- 1 メモリーカードスロットにダミーカードがセットされている場合は、取り外します。




② 少し出てきたダミーカードをまっすぐに引き抜きます。 ダミーカードはメモリーカードを使用しないときに、スロットにセットしておきます。

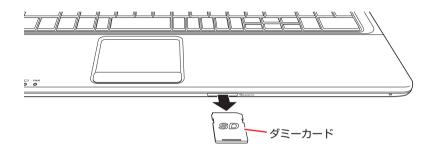

2 メモリーカードの表面を上にしてメモリーカードスロットに挿入します。

奥までしっかりと押し込みます。

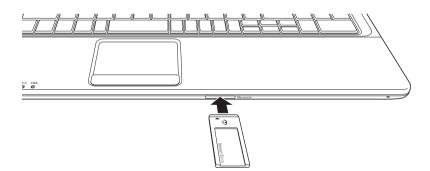

3 認識されると、メモリーカードが使用できます。

正しくセットされると、通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。 Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されます。



メモリーカードの取り外し

メモリーカードの取り外し方法は、次のとおりです。

1 メモリーカードの終了処理を行います。

本機の電源を切った場合は、終了処理が不要です。 2 に進みます。

1 開いているファイルを閉じます。 ファイルを閉じないと、終了処理ができません。

Windows 7 の場合

- ② 通知領域の [△] 「取り外し」アイコンをクリックします。
- **③** 表示されたメニューから、「(取り出したいメモリーカード)の取り出し」を選択します。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。



「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。



Windows Vista の場合


- ② 通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。
- ・ 表示されたメニューから「(取り外したいメモリ カード) −・・・を安全に取り外します」を選択します。

Alcor Micro USB 2.0 Card Reader - ドライブ (E:) を安全に取り外します




複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

- (4) 「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。これでメモリカードの終了処理は完了です。
- **2** メモリーカードを取り外します。



少し出てきたメモリーカードをまっすぐに引き抜きます。




取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。メモリーカードをセットしない場合は、ダミーカードをセットしておきます。

Express カードを使う

本機左側面には Express カードスロットが搭載されています。Express カードは、高速転送に対応したカードです。

本機では、次の Express カードを装着することができます。

•ExpressCard/34

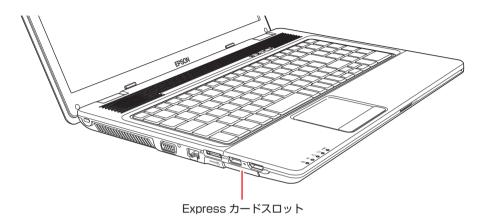



Express カードを使用中に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。Express カードを使用する前に、省電力状態に移行しないように設定してください。



Express カードのタイプ

Express カードには PCI-Express タイプと USB タイプがあります。タイプにより、BIOS Setup ユーティリティーで機能を停止する場合の設定項目が異なります。

プ p.112 「Security メニュー画面」 — 「I/O Interface Security」 お使いの Express カードのタイプは、Express カードに添付のマニュアルで確認してください。

Expressカードのセットと取り外し




- Express カードを取り扱うときは、あらかじめ金属製のものに触れて、静電気を 逃がしてください。Express カードやコネクター部に静電気が流れると、故障す ることがあります。
- Express カードは、電源を切らずに抜き差しすることができます。ただし、省電力状態では Express カードの抜き差しを行わないでください。システムが正常に動作しなくなる場合があります。


Express カードのセット

Express カードのセット方法は次のとおりです。

- **1** Express カードスロットにセットされているダミーカードを取り外します。
 - **①** ダミーカードを「カチッ」と音がするまで押します。
 - ② 少し出てきたダミーカードをまっすぐに引き抜きます。 外したダミーカードは大切に保管してください。

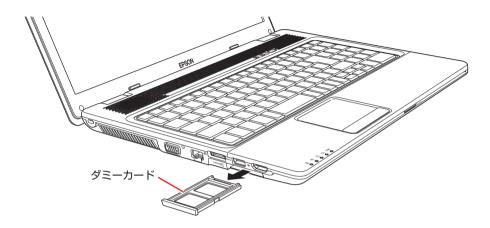

2 Express カードを Express カードスロットに挿入します。 Express カードの表面を上にして、奥までしっかりと押し込みます。

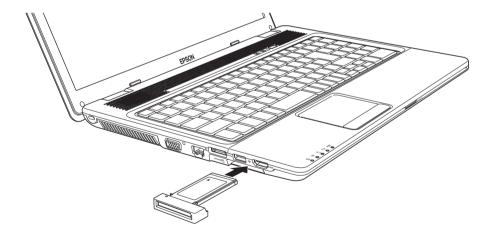

認識されると、Express カードが使用できます。 Express カードによって、通知領域の[△]内に「取り外し」アイコンが表示され

Windows Vista の場合、「取り外し」アイコンは通知領域にアイコンが表示されます。

る場合や、「コンピューター」画面にカードのアイコンが表示される場合があります。



Express カードによっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは、Express カードに添付のマニュアルをご覧ください。

Express カードの取り外し



本機にセットされていた Express カードは、高温になっている可能性があります。 取り外す際は注意してください。

Express カードの取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

カードによって、取り外し方法が異なります。詳しくは、Express カードに添付のマニュアルをご確認ください。

●そのまま取り外す

本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。

●Express カードの終了処理をして取り外す

通知領域(の [△] 内)に「取り外し」アイコンが表示されている場合や、「コンピューター」 画面にカードのアイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

Express カードの終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

1 Express カードの終了処理を行います。

通知領域(の [△]内)に「取り外し」アイコンが表示されている場合

終了処理は、Windows 7と Windows Vista の場合で少し異なります。

Windows 7 の場合

① 通知領域の [△] - 「取り外し」アイコン-「(取り外したい Express カード) の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう、注意してください。




「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

Windows Vista の場合

- 通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。
- ② 表示されたメニューから「(取り外したい Express カード) -・・・を安全 に取り外します」を選択します。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (E:) を安全に取り外します



これで Express カードの終了処理は完了です。

「コンピューター」画面にカードのアイコンが表示されている場合

- ① [スタート] −「コンピューター」−「取り外す Express カードのアイコン」を右 クリックし、「取り出し」をクリックします。
- 2 Express カードを取り外します。

 - ② 少し出てきた Express カードをまっすぐに引き抜きます。 取り外した Express カードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。 Express カードをセットしない場合は、ダミーカードをセットしておきます。

USB 機器を使う

本機には USB2.0 に対応した USB コネクターが、右側面に 2 個、左側面に 1 個、合計 3 個搭載されています。

USB コネクターには USB 対応の機器を接続します。3 個の USB コネクターは同じ機能ですので、どのコネクターを使用しても構いません。


USB機器の接続と取り外し

USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。

接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

1 USB 機器の USB ケーブルを、本機の USB コネクター (↔) に接続します。

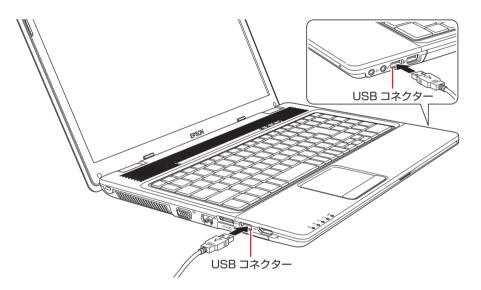

2 USB機器によっては、通知領域の [△]内に「取り外し」アイコンが表示されます。 Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されます。



接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

USB 機器の取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

●そのまま取り外す

通知領域(の [△]内)に「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。

●USB 機器の終了処理をして取り外す

通知領域(の [△]内)に「取り外し | アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。


USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

1 USB 機器の終了処理を行います。

Windows 7 の場合

① 通知領域の [△] - 「取り外し」アイコン- 「(取り外したい USB 機器) の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

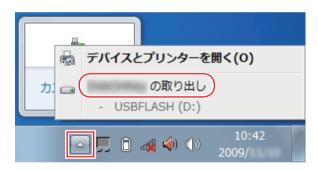

「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、修了処理は完了です。

Windows Vista の場合

- 通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。
- ② 表示されたメニューから「(取り外したい USB 機器) -・・・を安全に取り外します」を選択します。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (E:) を安全に取り外します

- 「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。 これで修了処理は完了です。
- 2 USB 機器を本機から取り外します。

画面表示機能

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。 本機では、LCD ユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。 ア p.51 「外付けディスプレイを使う」

「LCDユニットの仕様

本機では次の LCD (液晶ディスプレイ) を搭載しています。

●15.6型 WXGA 最大解像度 1366 × 768



LCD の表示中に、次の現象が起きることがあります。これは、カラー LCD の特性で起きるもので故障ではありません。

- LCD は、高精度な技術を駆使して300万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。



LCD のドット抜け基準値

本機 LCD のドット*抜け基準値は、8 個以下です。これは、全ドットの 0.00025%以下に相当します。

*「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。LCD では、1 個の画素が3 個の副画素で構成されています。


本機の場合は、3,147,264 個の副画素があります。本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2 に従って、副画素単位で計算しています。

LCDユニットの調整

画面の明るさ調整

本機の画面の明るさ(輝度)は、次の場所で設定することができます。

[スタート] - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ(システムとメンテナンス)」 - 「電源オプション」 - 各プランの「プラン設定の変更」

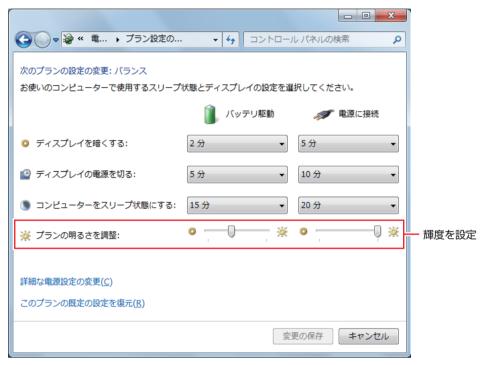

<イメージ>

キー操作で調整する

次のキー操作で、輝度を調整することができます。ただし、Windows を再起動すると元に戻ります。

キー操作	状態
Fn + F5 *	暗くなります
Fn + F6 ☆	明るくなります

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。バックライトの消灯方法は、次のとおりです。

キー操作 / LCD ユニットの操作	状態
(F.) (F.7) [m]/v	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。
Fn + F7 \ \(\omega\)/X	もう一度押すとバックライトが点灯します。

LCD ユニットを閉じたときの動作

表示できる解像度と表示色

本機の LCD ユニットで表示可能な解像度と表示色は、次のとおりです。 表示色は中(16 ビット)と最高(32 ビット)が選択できます。

●解像度

800 × 600

1024 × 768

1280 × 720 *

1280 × 768 *

1360 × 768 *

1366 × 768 *

*ワイド表示

●表示色

中(16ビット)/最高(32ビット)

表示に関する各種設定

画面表示に関する設定は次の場所で行います。

Windows 7 の場合

デスクトップ上の何もないところで右クリックー「画面の解像度」



<イメージ>

Windows Vista の場合

デスクトップ上の何もないところで右クリックー「個人設定」-「画面の設定」



外付けディスプレイを使う

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。

ディスプレイの接続

本機には、VGA コネクターと HDMI コネクターの 2 つのコネクターが搭載されており、外付けディスプレイを 2 台同時に接続することができます。

接続方法の種類

本機への外付けディスプレイの接続方法には、次の3つの方法があります。

ディスプレイの接続方法	コンピューター側のコネクター
アナログ接続	VGA コネクター
HDMI 接続	HDMI コネクター
デジタル接続 (オプション)	HDMI コネクター (オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用)



本機に外付けディスプレイを2台接続した場合、同時に表示できるのは本機も含めて2画面までです。

外付けディスプレイの接続


外付けディスプレイの接続方法は、次のとおりです。

- 1 本機と外付けディスプレイの電源を切ります。
- 接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に接続します。




アナログ接続の場合

外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター(🔲) に接続します。

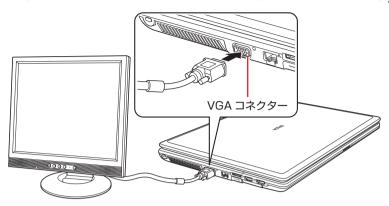

HDMI 接続の場合

外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター(HDMI) に接続します。

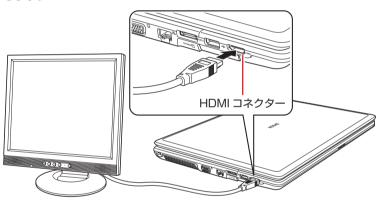




HDMI ディスプレイ・テレビから音声出力する

HDMI 接続でディスプレイ・テレビのスピーカーから音声を出力する場合は、音声出力 先の設定が必要です。

プ p.62「音声出力先の設定」

デジタル接続の場合(オプション)

- ② 本機左側面の HDMI コネクター (HDMI) に接続します。

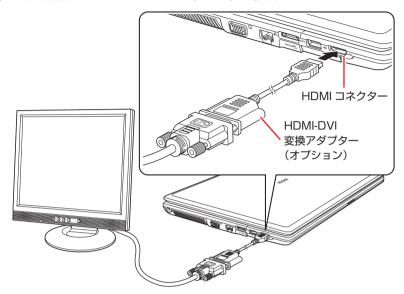

3 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。

Fn + F8 (四/□) を押すと、表示装置の切り替えができます。



外付けディスプレイへの表示を終了する

外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていなくても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

プロジェクターの接続

プロジェクターの接続方法などは、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。

画面表示の種類

本機で対応している画面表示の種類は、次の3つです。

●シングルディスプレイ

1 つのディスプレイに表示します。 LCD 画面のほかに、接続している外付けディスプレイを選択して表示することもできます。

●クローンディスプレイ(クローン表示)

2つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。





< LCD 画面>

<外付けディスプレイ>

●拡張デスクトップ

2 つのディスプレイに対して、個別に解像度を設定することができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。



< LCD 画面>



<外付けディスプレイ>

画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法には、次の2つがあります。

●キーボードで切り替える

簡単なキー操作で、シングルディスプレイやクローンディスプレイに切り替えができます。 ただし、拡張デスクトップへの切り替えはできません。

●ユーティリティーで切り替える

すべての画面表示に切り替えができます。

キーボードで切り替える

Fn + F8 (/□) を押すと、切り替え可能な表示装置の一覧が表示されます。再度 Fn + F8 を押して、表示装置を選択します。

接続している表示装置は、自動的に認識されます。



<イメージ>

選択時の表示に対応する表示装置は、次のとおりです。

選択時の表示	表示装置
LCD	LCD 画面のみに表示
VGA	アナログディスプレイのみに表示
HDMI	HDMI 接続ディスプレイ [*] のみに表示
LCD + VGA	LCD 画面とアナログディスプレイに表示 (クローン表示)
LCD + HDMI	LCD 画面と HDMI 接続ディスプレイ [*] に表示 (クローン表示)
VGA + HDMI	アナログディスプレイと HDMI 接続ディスプレイ [*] に表示 (クローン表示)

* オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用時は、接続したデジタルディスプレイに表示



- 解像度の異なる 2 つのディスプレイを接続してクローン表示に切り替えると、解像度は低い方の解像度で表示されます。
- 拡張デスクトップで表示している場合、キーボードでの表示切り替えはできません。ユーティリティーで切り替えてください。
- 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードでの表示切り替えができないことがあります。

ユーティリティーで切り替える

ユーティリティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことができます。 ユーティリティーでの画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。

1 通知領域の [△] -「Intel(R) Graphics Media Accelerator HD」アイコンをクリックし、「グラフィック プロパティ ...」を選択します。

Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されています。



2 「インテル®グラフィック/メディアコントロール・パネル」画面が表示されたら、「マルチディスプレイ」を選択し、「動作モード」で画面表示の種類を選択します。



- 3 「クローンディスプレイ」または「拡張デスクトップ」を選択した場合は、次の設定 を行います。

 - ② 拡張デスクトップの場合は、必要に応じて画面の表示位置を設定します。 画面イラスト1または2をドラッグして位置を変更します。



<拡張デスクトップ選択時の画面>

4 「一般設定」で解像度などを設定します。





- 5 [OK] をクリックします。
- **6** 「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」と表示されたら、 [OK] をクリックします。

これで画面表示の切り替えは完了です。

夕付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

●解像度

解像度 ピクセル(横×縦)	アナログ接続	HDMI 接続	デジタル接続 (HDMI-DVI 変換アダプター使用)
800 × 600	0	0	0
1024 × 768	0	0	0
1280 × 720*	0	0	0
1280 × 768*	0	0	0
1280 × 1024	0	0	0
1360 × 768*	0	0	0
1366 × 768*	0	0	0
1400 × 1050	0	0	0
1440 × 900 *	0	0	0
1600 × 1200	0	0	0
1680 × 1050*	0	0	0
1920 × 1080*	0	0	0
1920 × 1200*	0	_	0

^{*} ワイド表示

●表示色

中(16ビット)/最高(32ビット)




- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- クローン表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大 解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- ・解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみてください。

サウンド機能

本機には、サウンド機能が搭載されています。

内蔵ステレオスピーカー

本機には、ステレオスピーカーが内蔵されており、音源からの音声を出力することができます。

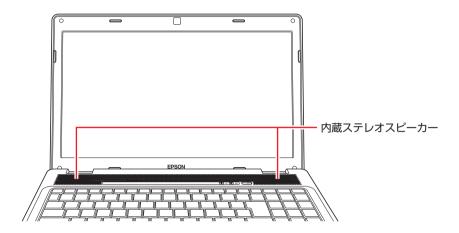

音量の調節

スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。


キー操作	状態
Fn + F10 4)/4	一度押すとミュート(消音)になります。 もう一度押すとミュートが解除されます。
Fn + F11 ▼ Φ	音量が小さくなります。
Fn + F12 ▲ ◁》	音量が大きくなります。



ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、 ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

内蔵マイク

本機には、マイク(モノラル)が内蔵されており、音声を録音することができます。

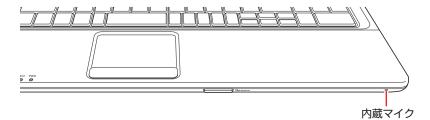

オーディオ機器の接続

本機左側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターが搭載されています。各コネクターの位置と使い方は、次のとおりです。



ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量 を調節してください。

ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。



ヘッドホンやスピーカーを接続した場合はヘッドホン出力コネクターとして機能します。
MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した場合は

MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した場合は、 光デジタルオーディオ出力コネクターとして機能します。

HDMI コネクターについては、/ テ p.51 「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。



●使用できるマイク

マイク入力コネクターに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデンサーマイクです。

●ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら

ヘッドホン出力/光デジタルオーディオ出力(S/P DIF)コネクター、マイク入力コネクターにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器が使用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。

●光デジタルオーディオ機器や HDMI 機器を接続したら

ヘッドホン出力/光デジタルオーディオ出力(S/P DIF)コネクターに MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した場合や、MI コネクターに機器を接続した場合は、音声出力先の設定が必要です。

プ p.62 「音声出力先の設定」

サウンドユーティリティーを使う


サウンドユーティリティーを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設定などができます。

サウンドユーティリティーを起動するには、通知領域にある [△] 内の「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン(赤色)をダブルクリックします。

Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されています。




次の画面が表示されます。

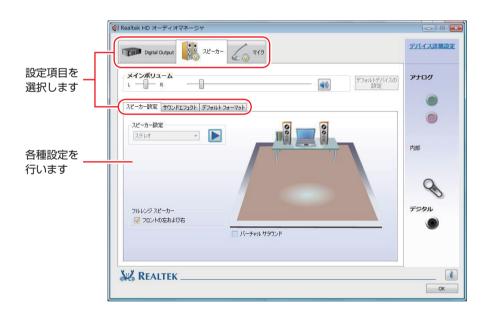

マイク使用時の音量調節

本機にマイクを接続して使用する場合、マイクの音量調節はサウンドユーティリティーの「マイク」タブで行います。

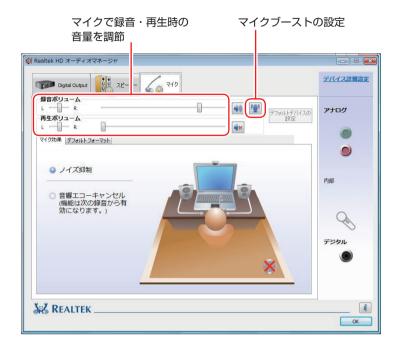

録音時に音量を調節しても音が小さいときは、圏をクリックしてマイクブーストのつまみを右へスライドさせ、音量を上げてください。

音声出力先の設定

購入時、本機の音声出力先は内蔵スピーカーに設定されています。 次の場合は、音声出力先を変更してください。

- ●光デジタルオーディオ機器を接続した場合
- ●HDMI 機器を接続した場合

光デジタルオーディオ機器や HDMI 機器の接続時

接続した機器に音声出力先を変更する手順は、次のとおりです。

1 [スタート] - 「コントロールパネル」- 「ハードウェアとサウンド」- 「サウンド」 をクリックします。 2 「サウンド」画面が表示されたら、「再生」タブで音声出力先の機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。



<イメージ>

音声出力先に設定されると、機器のアイコンにチェックが付きます。

3 [OK] をクリックします。 これで設定は完了です。設定した機器から音声が出力されます。

光デジタルオーディオ機器や HDMI 機器の取り外し時

機器を取り外したら、音声出力先を内蔵スピーカーに戻します。

- [スタート] − 「コントロールパネル」−「ハードウェアとサウンド」−「サウンド」
 をクリックします。
- 2 「サウンド」画面が表示されたら、「再生」タブで「スピーカー」を選択し、「既定値 に設定」をクリックします。

「スピーカー」にチェックが付きます。


3 [OK] をクリックします。 これで設定は完了です。内蔵スピーカーから音声が出力されます。

ネットワーク機能(有線 LAN)

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-Tに対応したネットワーク機能(有線 LAN)が搭載されています。

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側のLANコネクター(**- パー**)に市販のLANケーブルを接続します。

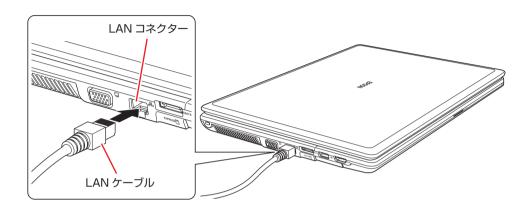

ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ(サーバー)などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。



- ・ネットワークに接続している場合に、省電力状態になると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。 このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - 再起動する
 - ・省電力状態に移行しないように設定する p.92 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

「インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

そのほかの機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。

Wakeup On LAN

●リモートブート

Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。 この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。



- シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。
- 本機を正常に終了した場合でも、シャットダウン後に AC アダプターとバッテリーを取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプターを接続しても、Wakeup On LAN で本機を起動することはできません。

Wakeup On LAN を使用する場合は、BIOS と Windows (ネットワークドライバー) の設定を有効にしてください。

BIOS の設定

Wakeup On LAN を使用するための BIOS の設定は次のとおりです。 購入時、BIOS の Wakeup On LAN の設定は Disabled (無効) です。

「Boot」メニュー画面 - 「Wake-Up On LAN」: Enabled (有効)

p.97 「BIOS Setup ユーティリティーの操作」

p.113 「Boot メニュー画面」

ネットワークドライバーの設定

ネットワークドライバーは、次の2つの場合で設定方法が異なります。

- ●シャットダウン状態から起動させる場合
- ●スリープ、休止状態から起動させる場合

Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。

【スタート】-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ(システムとメンテナンス)」-「システム」-画面左側の「デバイスマネージャー」をクリックします。

Windows Vista の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

2 「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、表示された一覧から「Atheros AR8131 PCI-E…」をダブルクリックします。




 「Atheros AR8131・・・のプロパティ」画面が表示されたら、次のとおり作業を 続けます。

シャットダウン状態から起動させる場合

- ② 「プロパティ」項目にある「ウェークアップ機能」を選択し、「値」項目が「マジック パケット」になっていることを確認します。




③ 「プロパティ」項目にある「シャットダウン ウェークアップ」を選択し、「値」項目 が「有効化」になっていることを確認します。

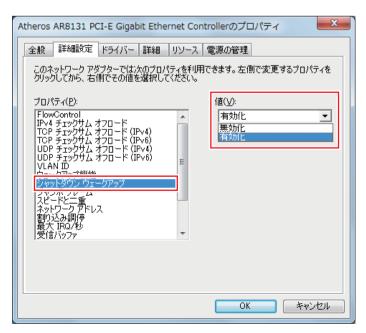

スリープ、休止状態から起動させる場合

- ②「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ 状態を解除できるようにする」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

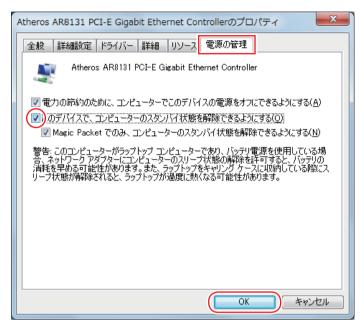

これでネットワークドライバーの設定変更は完了です。

リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

無線 LAN 機能(オプション)

購入時にオプション選択された場合、本機には無線 LAN アダプターが搭載されています。 無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。


準拠規格

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、次の規格に準拠しています。

•IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n

無線LANの概要

無線 LAN の概要を図で表すと、次のようになります(図は一例です)。

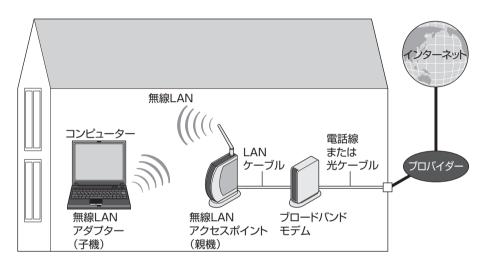

無線 LAN の用語一覧

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線 LAN アダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID 非通知	SSID の隠蔽、SSID を見せない設定、SSID マスクビーコン、 SSID ステルス、ステルス AP、ステルス機能、ANY 接続拒否
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスによる制限

無線LAN使用時の注意

無線 LAN を使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。



●無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。

電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。

- ●無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、 次のことを守ってください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視室(CCU)には、本機を持ち 込まない。
 - 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - 病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従う。
 - 自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。

電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。

満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。

●無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



- ・ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。 このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - ・再起動する
- 省電力状態に移行しないように設定する p.92 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態に復帰できない場合があります。
- 本機の無線 LAN 機能は、Wakeup On LAN とリモートブートには対応していません。

電波に関する注意

無線LANは、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz(802.11a/n) または 2.4GHz (802.11b/g/n) の 周波数帯を使用します。
- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解/改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 5GHz (W52、W53) の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。
 - 1 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに 本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用(電波の発射)を停止してく ださい。
 - 2 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、 別冊 『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

無線LAN機能のON/OFF方法

無線 LAN 機能の ON/OFF 方法について説明します。



無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。




- 有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。
- バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が ON になっていると、 バッテリー駆動時間が短くなります。

無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。

無線 LAN 機能の ON/OFF 切り替え

無線 LAN 機能の ON/OFF 切り替えは、無線 LAN キー(ϕ)で行います。 キーを押すたびに、ON と OFF が切り替わります。

無線 LAN 機能を ON にすると、無線 LAN キー上のランプがオレンジ色に点灯します。 購入時、無線 LAN 機能は OFF になっています。

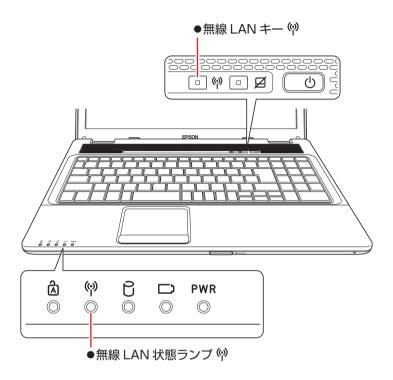

無線 LAN 機能の ON/OFF は、無線 LAN 状態ランプ (🙌) でも確認できます。

無線 LAN 機能	無線 LAN 状態ランプ
ON	点灯
OFF	消灯


※ 無線 LAN キーや状態ランプは、無線 LAN 搭載時のみ機能します。

無線LAN接続の設定をする

ここでは無線 LAN アクセスポイント (以降、アクセスポイント) と本機を無線でつなげる方法 (無線 LAN 接続方法) について説明します。

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです。

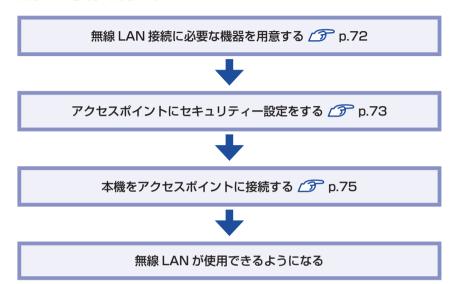



アクセスポイントのマニュアルに従って接続する

アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、 簡単に無線 LAN 接続をすることができます。

まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。

●無線 LAN アクセスポイント

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。 アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモデムにルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。

●ブロードバンドモデム(ADSL 用や光ファイバー用の通信装置)

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。

●LAN ケーブル

ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

アクセスポイントにセキュリティー設定をする

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを防ぐため、セキュリティー設定を行います。

セキュリティー設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

- ↑ 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。
- 2 すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。

次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティーが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。

3 ファイアウォールを一旦無効に設定します。 ファイアウォールが有効になっていると、無線 LAN の設定が正常に行えないことがあります。

設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- 4 アクセスポイントの電源を入れます。
- 5 アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。

無糺	泉LANアクセスポイン	ノト設定メニュー
ステータス	XXXX	XXXXXXX
アドレス設定	XXXX	XXXXXX
高度な設定	X X X	X X X
MACフィルター		
メンテナンス	XXXX	XXXX
	XXX	XXXX
パスワード	x x x	XXX
設定ウィザード	XXX	X X X

<イメージ>



6 アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティー設定を行うことをお すすめします。

●SSID の変更

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントの SSID (名前) を自分だけがわかる名前に変更します。SSID は他人にも見えています ので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。

●暗号化.

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。

暗号化にはいくつかの方式があります。

セキュリティーレベルの高い暗号化方式を選択することをおすすめします。

暗号化方式: WPA-PSK (パーソナル)

アクセスポイントに「WPA」の機能がない場合は、「WEP」を選択してください。

暗号化の種類: AES

アクセスポイントに「AES」の機能がない場合は、「TKIP」を選択してください。



IEEE802.11n は WPA-PSK (AES) のみに対応しています。



暗号化方式のセキュリティーレベル

暗号化方式のセキュリティーレベルは次の表を参考にしてください。

レベル	暗号化方式		
高	WPA	AES	
†		TKIP	
低	WEP		

7 設定内容を下記の表に記入します。

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID(ワイヤレスネットワーク名)	
暗号化方式(セキュリティー設定)	
暗号化の種類	
暗号化キー (ワイヤレスセキュリティパスワード)	
キーインデックス	

本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続 します。

この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windows の再インストールをした場合にも行います。

本機の無線 LAN 機能を ON にします。

プ p.70「無線 LAN 機能の ON/OFF 方法 Ⅰ

2 アクセスポイントに接続します。

Windows 7 の場合

● 通知領域の「無線 LAN | アイコンまたは「ネットワーク | アイコンをクリックします。





<無線 LAN アイコン> <ネットワークアイコン>


アクセスポイントの一覧が表示されたら、接続するアクセスポイント(設定した SSID)をクリックし、[接続]をクリックします。



<イメージ>




③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、「OK1をクリックします。

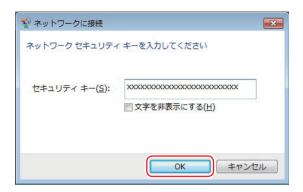

Windows Vista の場合

- ②「ネットワークに接続」画面が表示されたら、接続するアクセスポイント(設定した SSID)を選択し、「接続」をクリックします。

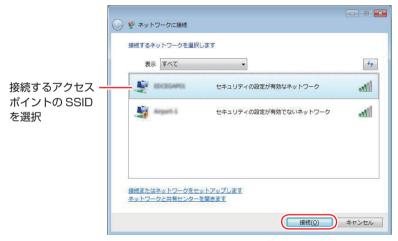

<イメージ>

- 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」と表示されたら、アクセスポイントに設定 した暗号化キーを入力し、[接続] をクリックします。
- √ 「…に正しく接続しました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックが付いた状態で [閉じる] をクリックします。
- ⑤「(アクセスポイント名) ネットワークの場所を選択します」と表示された場合は、 場所をクリックして選択します。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

- **3** ファイアウォールを有効に戻します。 設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 4 ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、 元に戻します。
- **本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します**。 これで接続作業は完了です。

ネットワークプロファイル

ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプロファイル」として自動的に保存されます。ネットワークプロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続することができます。

無線LANを使う

無線 LAN 接続の設定が完了すると、次回からは無線 LAN 機能を ON にするだけで自動的にアクセスポイントに無線 LAN 接続することができます。

インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルを で覧になり、設定を行ってください。

強固なセキュリティー設定をする

無線 LAN のセキュリティー機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- ●MAC アドレスフィルタリング
- ●SSID 非通知

セキュリティーをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。 アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MAC アドレスフィルタリングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。

MAC アドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。


MAC アドレスの確認

本機の MAC アドレスを確認します。

- [スタート] 「すべてのプログラム」- 「アクセサリ」- 「コマンドプロンプト」 を選択します。

ipconfig □ /all (□はスペースを意味します)

3 本機の無線 LAN アダプターの MAC アドレス(物理アドレス)が表示されます。

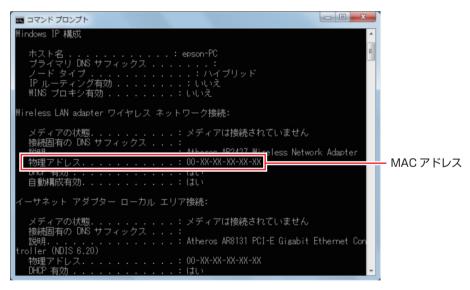

MACアドレスの英数値を下記の表に記入しておきましょう。 MACアドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MAC アドレス

4 本のをクリックして、コマンドプロンプトを閉じます。

MAC アドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

- アクセスポイントのマニュアルに従って、MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

SSID 非通知

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID が表示されなくなります。他人にアクセスポイント(SSID)が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。 SSID 非通知の設定方法は、次のとおりです。

- 1 アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID 非通知の設定をします。

まだ接続ができていない場合は、次の手順で接続してください。

SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント (SSID) が表示されないため、 p.75 「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続ができません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファイルを作成してください。

本機の無線 LAN 機能を ON にします。

2 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。 Windows Vista の場合は、[スタート] - 「接続先」をクリックします。






<無線 LAN アイコン> <ネットワークアイコン>

3 アクセスポイントの一覧が表示されたら、画面下部にある「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。

Windows Vista の場合は、「ネットワークに接続」画面が表示されたら、画面下部にある「ネットワークと共有センターを開きます」をクリックします。



- 4 「ネットワークと共有センター」が表示されたら、画面左側にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。
- 5 「使用するワイヤレスネットワークを管理します」と表示されたら、「追加」をクリックします。
- **6** 「どのような方法でネットワークを追加しますか?」と表示されたら、「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。
- 7 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示されたら、アクセスポイントに設定したセキュリティー情報を入力します。

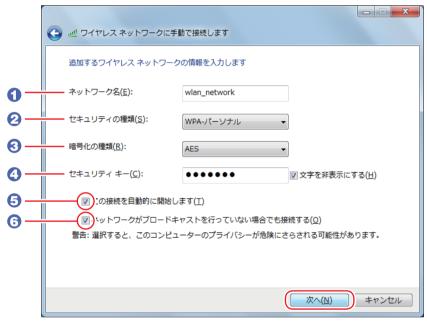

<イメージ>

- **1** 「ネットワーク名」に SSID を入力します。
- ②「セキュリティの種類」で暗号化方式を選択します。
- ② で WPA を選択した場合は、「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。
- む「セキュリティキー」に暗号化キーを入力します。
- ⑤「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。② で WPA を選択した場合は、自動でチェックが付いています。
- (3) 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付けて、「次へ」をクリックします。
- 8 「正常に…を追加しました」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。
- **ソファイアウォールを有効に戻します。** 設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- 10 ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。
- **111** 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。 これで接続作業は完了です。

複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線 LAN 環境(職場やホットスポットなど)の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でネットワークプロファイルを作成します。

手動入力でネットワークプロファイルを作成する方法は、 p.79「SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。

インターネットを使用する際のセキュリティー対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウイルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティー機能が備えられています。

ここでは、このセキュリティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティー対策を行ってください。

Windows Update

「Windows Update」は、本機の Windows の状態を確認し、Windows の更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。

Windows を最新の状態にするため、Windows Update を行ってください。

自動更新の設定

本機を使用する際は、自動で Windows Update が行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。

自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。

Windows のセットアップ中に「推奨設定を使用します」を選択した場合は、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

[スタート] - 「すべてのプログラム」- 「Windows Update」- 「設定の変更」



゙セキュリティーソフトウェア

インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティーソフトウェアを必ず使用してください。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版 | がインストールされています。

※購入時の選択によっては、インストールされていません。

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をご使用になるには、ユーザー登録を行う必要があります。

- ※ ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへお問合せをするためにもユーザー登録が必要です。
- ※ ユーザー登録はインターネットに接続して行います。

デスクトップ画面右下「通知領域」内の 🕡 をダブルクリックし、画面の表示に従ってユーザー 登録を行ってください。

マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。



Windows のセキュリティー機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には Windows のセキュリティー機能 と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版が インストールされていると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- ●Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティーは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのソフトウェアなどで、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。

機能を「オフ」にすると、セキュリティーが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で 設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合や、お使いのソフトウェアなどで指示があった場合には、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] 「コントロールパネル」- 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 2 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィーセキュ リティセンター」を選択して「アンインストールと変更」をクリックします。

Windows Vista の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

- 「McAfee ソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、[削除] をクリックします。
- 4 「警告」と表示されたら、内容を確認し、[削除] をクリックします。
- 5 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、[今すぐ再起動] をクリックします。

コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

90 日期間限定版 (無料体験版) が期限切れしたら

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間(製品使用開始から 90 日間)が設定されています。

有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やソフトウェアの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変 危険です。

90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、有効期限の継続手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。

更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応することができるようになります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの再インストール

Windows の再インストールをしたら、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールします。インストール方法は、「別冊」 『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。



再インストール用データのバージョン

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の再インストール用データは、バージョンが古い可能性があります。ライセンス契約中であれば、オンラインで最新バージョンにアップデートが可能です。

マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

●マカフィー・インフォメーションセンター

マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/iapan/mcafee/home/info_redirect.asp

電話ナビダイヤル : 0570-010-220 IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1899

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs redirect.asp

電話ナビダイヤル : 0570-030-088 IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・テクニカルサポートセンター

対応内容ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ

マカフィー・サポート Web

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・チャットサポート

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

E-mail によるお問い合わせフォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp

電話ナビダイヤル : 0570-060-033 IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279 受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

市販のセキュリティーソフトウェアを使う

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール (削除) してください。 7 p.84 「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

Webフィルタリングソフトウェア

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

i -フィルター 30 日版を使う

本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i – フィルター 30 日版」が添付されています。 家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したい ときなどは、i – フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

i -フィルター 30 日版のインストール

i-フィルター30日版は、「初期設定ツール」または「リカバリーツール」からインストールします。

『川川』「ユーザーズマニュアル』 - 「Windows をセットアップする」

「別冊) 『ユーザーズマニュアル』 - 「i -フィルター 30 日版のインストール |

市販の Web フィルタリングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、i – フィルター 30 日版はインストールしないでください。

i -フィルター 30 日版のユーザー登録

i-フィルター30日版を使用するには、ユーザー登録が必要です。

ユーザー登録はインターネットに接続した状態で行います。

ユーザー登録の方法は、次のとおりです。

1 デスクトップ上の「i -フィルター」アイコンをダブルクリックします。



<i-フィルターアイコン>

- 2 「i -フィルター ···」画面が表示されたら、使用許諾契約書の内容をよくお読みになり、[「i -フィルター」を使ってみる]をクリックします。
- 3 「「i フィルター」の開始」と表示されたら、以降は画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。

i -フィルター 30 日版の使用方法

i -フィルター 30 日版をインストールすると、フィルター設定が有効になり、有害サイトにアクセスしようとすると、自動的にブロックされます。

初期設定では、フィルター強度は中学生向けです。フィルター強度は、使用者別に設定できます。必要に応じて、「フィルタリング設定」画面で設定を変更してください。

「フィルタリング設定」画面の表示方法は、次のとおりです。

デスクトップ上の「i -フィルター」アイコンをダブルクリックします。



<i-フィルターアイコン>

- 2 「管理パスワードの入力」画面が表示されたら、管理パスワードを入力して [OK] をクリックします。
- 3 i −フィルターのトップページが表示されたら、「フィルタリング設定」をクリックします。

「フィルタリング設定」画面が表示されます。

i-フィルター 30 日版の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。





ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i -フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。

この場合は、「i-フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

i-フィルター 30 日版の利用期限

i -フィルター 30 日版の利用期限は、ユーザー登録後 30 日間です。利用期限が過ぎると、フィルター機能が停止します。

継続して利用する場合

継続利用の手続き(有償)をオンラインで行ってください。



本機に添付のi-フィルター 30 日版は、「i-フィルター更新パック」で継続利用手続きを行うことはできません。

継続して利用しない場合

i-フィルター 30 日版のアンインストールを行ってください。

i -フィルター 30 日版のアンインストール方法は、デジタルアーツ社のホームページの「よくある質問」をご覧ください。

i -フィルター 30 日版のサポート

i-フィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。

よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。

なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

http://www.daj.jp/cs/support.htm

省電力機能

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。 特にバッテリーだけで使用している場合は、本機を省電力状態にしておくことで使用時間を延ば すことができます。ここでは、省電力状態に移行する方法や、省電力状態からの復帰方法につい て説明します。

省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- ●省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ(作成中の 文書やデータなど)は保存しておいてください。
- ●次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
 - 周辺機器を接続している
 - ソフトウェアを起動している
- ●次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態 に移行しないように設定してください。

- 光ディスクメディアへの書き込み時: 書き込みに失敗する可能性
- サウンド機能で録音、再生時:録音や再生が途中で切断される可能性
- メモリーカードや外部接続記憶装置(USB FDD など)へのデータ書き込み時:データ破損の可能性
- ネットワーク機能を使っての通信時: 通信が切断される可能性
- 動画再生時: コマ落ちしたりソフトウェアの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- ●次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
 - 省電力状態で、Express カードや周辺機器などの抜き差しを行った場合
 - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合
- ●ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。

このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。

- 再起動する
- 省電力状態に移行しないように設定する

省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

●ディスプレイの電源を切る

省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。

●スリープ

作業内容をメモリーに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが点滅します。通常の状態へは数秒で復帰できます(使用環境により復帰時間は異なります)。

スリープの状態で 6 時間(Windows Vista では 18 時間)経過した場合、またはバッテリー 残量が設定したパーセンテージまで低下した場合は、自動的にメモリーの内容が HDD に書き込まれ、本機は「休止状態」になります。

●休止状態

作業内容を HDD に保存し、コンピューターを低電力の状態にします。ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが消灯します。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます(使用環境により復帰時間は異なります)。

省電力状態に移行する方法

本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。

省電力状態に移行する(ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする)までの時間は、次の場所で変更することができます。

[スタート] - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ(システムとメンテナンス)」 - 「電源オプション」 - 各プランの「プラン設定の変更」



時間経過で移行させない

メモリーカードに書き込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。 時間をすべて「なし」に設定してください。

直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

操作	省電力状態の種類
電源スイッチ(🖒)を押す	
Fn + F1 (👣 を押す	
LCD ユニットを閉じる	スリープ(初期値)
[スタート] − [()] をクリックする (Windows Vista のみ)	
[スタート] − [▷] から項目を選択する	スリープ、休止状態

電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源ランプ(②)の点灯・点滅により確認できます。

電源の状態	電源ランプの表示
通常	点灯
ディスプレイの電源切	点灯
スリープ	点滅
休止状態	消灯
シャットダウン (電源切)	消灯

省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。


省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	●電源スイッチを押す●キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

そのほかの機能

ここでは、eSATA コネクターとセキュリティーロックスロットについて説明します。

eSATAコネクター

本機左側面には eSATA コネクターが 1 個搭載されています。eSATA コネクターには、eSATA 機器(外付け HDD など)を接続します。

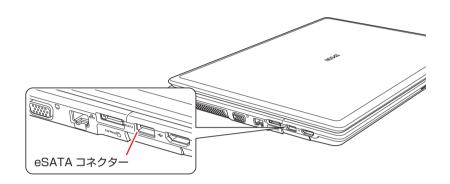



eSATA 機器が認識されないときは

本機の電源が入っている状態で eSATA 機器を接続すると、機器が認識されない場合があります。

この場合は、本機の電源が切れている状態で接続をしてみてください。


eSATA 機器の取り外し

eSATA 機器の取り外しは、通知領域の [△] −「取り外し」アイコンから行ってください。 Windows Vista の場合は、通知領域にアイコンが表示されています。




セキュリティーロックスロット

本機左側面には、「セキュリティーロックスロット」が搭載されています。ここには、専用の盗 難抑止ワイヤー(セキュリティーロック)を取り付けます。

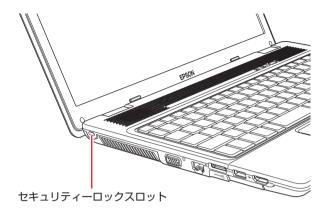

当社では、専用の盗難抑止ワイヤー(セキュリティーロック)を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/

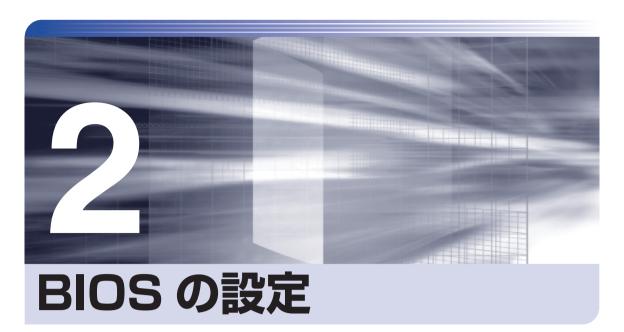

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について記載しています。

BIOS の設定を始める前に	96
BIOS Setup ユーティリティーの操作	97
BIOS Setup ユーティリティーの設定項目	10

BIOS の設定を始める前に



当社製以外の BIOS を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の BIOS へのアップデートは絶対に行わないでください。

BIOS は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。 このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。

BIOS の設定は「BIOS Setup ユーティリティー」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。BIOS の設定を変更するのは、次のような場合です。

- ●本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- ●パスワードを設定する場合
- ●マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合

BIOSの設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

BIOS Setup ユーティリティーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



リチウム電池の寿命

BIOS Setup ユーティリティーの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったくない場合、電池の寿命は約5年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。

| 別冊 | 「サポート・サービスのご案内」をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、次の方法で設定値を戻すことができます。

●購入時の設定と変更後の設定をあらかじめ記録しておき、手動で戻す。

万一に備え、設定値を記録しておくことをおすすめします。 ⑦ p.110「BIOS Setup ユーティリティーの設定項目」

●初期値や、前回保存した設定値に戻す。

BIOS Setup ユーティリティーの操作

ここでは、「BIOS Setup ユーティリティー」の次の操作方法について説明します。

- ●基本操作(起動、操作、終了)
- ●設定値を元に戻す
- ●パスワードを設定する
- ●HDD アクセス制限
- ●起動 (Boot) デバイスの順番を変更する


BIOS Setupユーティリティーの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの F2 の位置を確認してください。 2 では、すばやく F2 を押す必要があります。

- 1 本機の電源を入れます。 すでに Windows が起動している場合は、再起動します。
- 2 本機の起動直後、黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら、すぐに「F2 を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。

Windows が起動してしまった場合は、再起動して 2 をもう一度実行してください。

「BIOS Setup ユーティリティー」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。

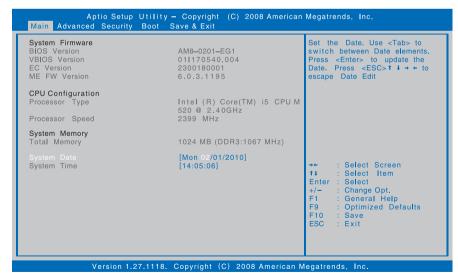

< BIOS Setup ユーティリティー画面(イメージ)>

仕様が前回と異なるとき

本機の状態が、前回使用していたときと異なる場合は、本機の電源を入れたときに、次のメッセージが表示されることがあります。

Press F1 to continue, F2 to enter SETUP


このメッセージが表示されたら F2 を押して BIOS Setup ユーティリティーを起動します。 通常は、そのまま「Save Changes and Reset」を実行して BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

BIOS Setupユーティリティーの操作

「BIOS Setup ユーティリティー」の操作は、キーボードで行います。 ここで説明している画面は、イメージです。実際の設定項目とは異なる場合があります。 各メニュー画面と設定項目の説明は、 p.110「BIOS Setup ユーティリティーの設定項目」 をご覧ください。

画面の構成

BIOS Setup ユーティリティーには、処理メニューに表示された「メニュー画面」と、設定項目によって表示される「サブメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウィンドウ」があります。

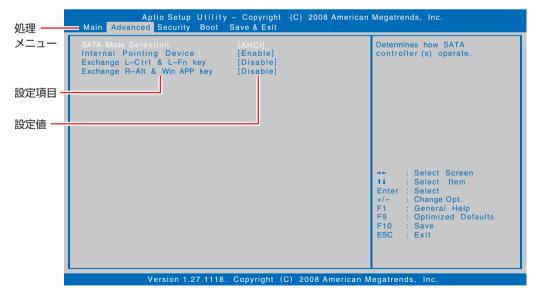


<メニュー画面>

操作方法

BIOS Setup ユーティリティーの操作方法は次のとおりです。

- 1 設定を変更したい項目のあるメニュー画面を処理メニューで選択し、設定項目を選択します。
 - → でメニュー間を移動します。
 - ↑ () で設定値を変更したい項目まで移動します。

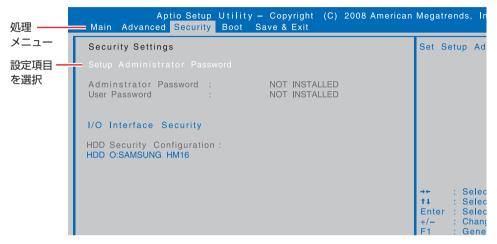


<メニュー画面>

サブメニュー画面

設定項目によっては、↓ を押すとサブメニュー画面が表示される場合があります。↑

(▼)で設定値を変更したい項目まで移動します。

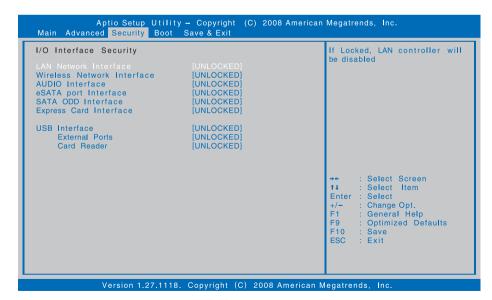


<サブメニュー画面>

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、 Esc を押します。



2 設定値を変更します。

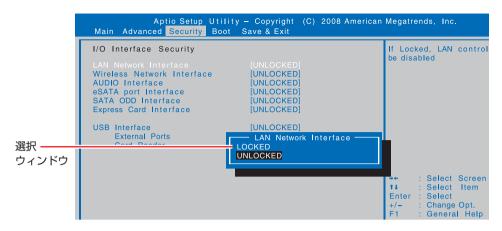

キー操作

BIOS の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

+ -	操作できる内容
Esc	・変更した内容を破棄し、終了します。・サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。
† , †	設定を変更する項目を選択します。
←,→	処理メニューを選択します。
-,+	項目の値を変更します。
4	・メニュー画面中の▶のある項目で押すとサブメニュー画面を表示します。・選択項目の選択ウィンドウを表示します。・設定値を選択します。
F1	ヘルプを表示します。
F9	全設定項目の値を、BIOS の初期値に戻します。
F10	変更した設定値を保存して終了します。


BIOS Setupユーティリティーの終了

「BIOS Setup ユーティリティー」を終了するには、次の2つの方法があります。

Save Changes and Reset (変更した内容を保存し終了する)

変更した設定値を保存して、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

1 F10 を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 – 「Save Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。



2 [Yes] を選択し、却 を押します。

「BIOS Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

Discard Changes and Reset (変更した内容を破棄し終了する)

変更した設定値を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

1 Esc を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 – 「Discard Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Exit Without Saving Quit without saving? Yes No

メニュー画面から選択した場合

Esc を押した場合

Reset Without Saving

Reset without saving?

Yes No

2 [Yes] を選択し、 ↓ を押します。

「BIOS Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

設定値を元に戻す


「BIOS Setup ユーティリティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を BIOS の初期値や前回保存した値に戻すことができます。

Load Optimal Defaults (BIOS の初期値に戻す)

設定値を BIOS の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※「Security」メニュー画面の項目をBIOSの初期値に戻すことはできません。

「F9」を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 – 「Load Optimal Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。




[Yes] を選択し、↓」を押します。
これで設定値が「BIOS の初期値」に戻ります。

Discard Changes(前回保存した設定値に戻す)

BIOS Setup ユーティリティーを終了せずに、前回保存した設定値に戻します。

「Save & Exit」メニュー画面 – 「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。



パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、BIOS や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- ●本機を使用するユーザーを制限したいとき
- ●パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき (HDD アクセス制限など)

パスワードの種類

パスワードには次の2種類があります。

- ●Administrator Password (管理者パスワード)
 コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで BIOS にログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。
- ●User Password(ユーザーパスワード) 一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードで BIOS にログオンした場合は、項目 の閲覧や変更が制限されます(権限は、設定変更することができます)。

パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。



設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、 BIOS の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。

p.104「ユーザーパスワードの権限設定」

管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードや HDD アクセス制限などが設定できるようになります。

1 「Security」メニュー画面−「Setup Administrator Password」を選択して ₄」を押すと、次のメッセージが表示されます。

— Create New Password —



2 パスワードを入力します。

「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8文字まで入力可能です。

パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力 モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力 するとエラーになります。

Confirm New Password —

同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。[Ok] が選択された状態で 🚽 を押し、 1 からやりなおしてください。

パスワードの設定が完了すると、「Administrator Password:」項目の値が「INSTALLED」に変わり、ユーザーパスワードなどの新しい設定項目が表示されます。

パスワード入力タイミングの設定

BIOS Setup ユーティリティー起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。

p.111 「Security メニュー画面」 − 「Password Check」

ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードは、 \bigcirc p.103「管理者パスワードの設定」ー \bigcirc で「Set User Password」を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。

ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードで BIOS にログオンしたときの権限 (項目の閲覧や変更に関する制限)を設定します。

p.111 [Security メニュー画面] – [User Access Level]

パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで BIOS にログオンしてください。 ※ HDD アクセス制限やユーザーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除する と、自動的に HDD アクセス制限やユーザーパスワードも削除(解除)されます。

「Security」メニュー画面 − 「Setup Administrator Password」を選択して

→ を押すと、次のメッセージが表示されます。

ユーザーパスワードを削除する場合は、「Set User Password」を選択します。

— Enter	Current	Password —

2 設定しているパスワードを入力して 🕡 を押すと、次のメッセージが表示されます。

— Create	New	Password	

3 何も入力せずに 📵 を押すと、次のメッセージが表示されます。

— Confirm	New	Password -	

4 再度、何も入力せずに 4 を押します。

「Administrator Password」 または「User Password」 項目の表示が「NOT INSTALLED」 に変わります。

これでパスワードが削除されました。

HDDアクセス制限を設定している場合、管理者パスワードを削除すると、「Hard Disk Protection」項目の表示自体が削除されます。

HDDアクセス制限

HDD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。

- ●Windows 起動時、休止状態からの復帰時に管理者パスワードの入力が必要になる
- ●HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない

HDD への無断アクセスや、万が一 HDD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD アクセス制限を設定します。

HDD アクセス制限の設定方法

HDD アクセス制限の設定方法は次のとおりです。



パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

1 管理者パスワードを設定します。

2 HDD アクセス制限の設定をします。

解除方法

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

「Security」メニュー画面 - 「Hard Disk Protection」を「Disabled」に設定します。


起動(Boot)デバイスの順番を変更する

USB 記憶装置(USB フラッシュメモリーや USB HDD など)から Windows を起動したい場合、「BIOS Setup ユーティリティー」で設定されている起動 (Boot) デバイスの順番を変更すると、起動したいデバイスからシステムを起動することができます。

起動(Boot)デバイスの順番とは

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つけたシステム(Windows などの OS)から起動します。

起動デバイスの順番の設定は、「Boot」メニュー画面-「Boot Option Priorities」で行います。

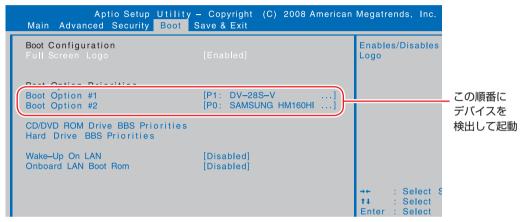

<イメージ>

「Boot Option Priorities」には、次のデバイスが表示されます。

●P1:光ディスクドライブの型番

●PO: HDD の型番

●USB 記憶装置の型番(USB FDD など、装置の種類による)


Atheros Boot Agent (ネットワーク)

●Disabled(検出するデバイスを割り当てないときに設定)

起動 (Boot) デバイスの順番の変更方法

起動デバイスの順番の変更方法は、次のとおりです。ここでは、接続した USB 記憶装置を 1 番目に設定する方法を説明します。

- **1** 「Boot」メニュー画面 「Boot Option Priorities」の「Boot Option # 3」以降に、USB 記憶装置が表示されていないことを確認します。
 - W USB 記憶装置によっては、「Boot Option Priorities」の「Boot Option #3」以降に表示されます。その場合は、
 に進みます。

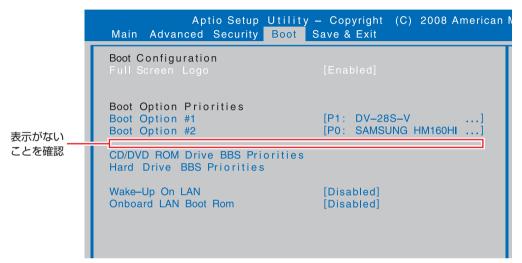


- **2** 「Boot」メニュー画面ー「Hard Drive BBS Priorities」を選択して ↓ を押します。
- 3 サブメニュー画面が表示されたら、「Boot Option #1」を選択し、↓」を押します。
 「Boot Option # 1」には、本機の HDD が表示されています。
- 4 「選択」ウィンドウが表示されたら、 ↑ ↓ で USB 記憶装置を選択し、 ↓ を押します。



<選択ウィンドウ画面>


[Hard Drive BBS Priorities] で USB 記憶装置の順番が 1 番目になります。

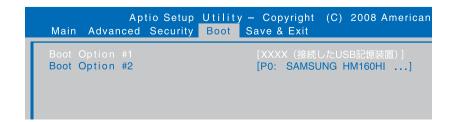

- 5 Esc を押して、「Hard Drive BBS Priorities」のサブメニュー画面から「Boot」 メニュー画面に戻ります。
- **「**Boot Option Priorities」の「Boot Option #1」を選択し、↓ を押します。
- 7 「選択」ウィンドウが表示されたら、 ↑ ↓ で USB 記憶装置を選択し、 ↓ を押します。

Boot Option #1
P1: DV-28S-V
XXXX(接続したUSB記憶装置)
Disabled

起動デバイスで、USB 記憶装置の順番が 1 番目になります。

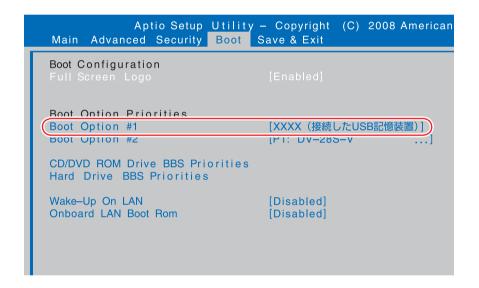

₹ F10 を押して BIOS Setup ユーティリティーを終了します。

プ p.101「BIOS Setup ユーティリティーの終了」 これで、起動デバイスの変更は完了です。

BIOS Setupユーティリティーの設定項目

ここでは、BIOS Setup ユーティリティーで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。 BIOS Setup ユーティリティーのメニュー画面には、次の5つのメニューがあります。

●Main メニュー画面

日付、時間などの設定を行います。

●Advanced メニュー画面

シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。

●Security メニュー画面

パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

●Boot メニュー画面

システムの起動(Boot)に関する設定を行います。

●Save & Exit メニュー画面

BIOS Setup ユーティリティーを終了したり、BIOS の設定値を初期値に戻します。

Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。 設定項目は、次のとおりです。

は初期値

*は項目表示のみ

System	* BIOS Version	本機に搭載されている BIOS のバージョンを表示します。				
Firmware	* VBIOS Version	VBIOS のバージョンを表示します。				
	* EC Version	EC のバージョンを表示します。				
	* ME FW Version	ME FW のバージョンを表示します。				
CPU	* Processor Type	本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。				
Configuration	* Processor	本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。				
	Speed					
System	* Total Memory	メモリー容量を起動時に自動的に計算して表示します。				
Memory						
System Time		時刻を設定します。(時:分:秒)の順で表示されています。				
System Date		日付を設定します。(曜日 月/日/年)の順で表示されています。				

Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。設定項目は、次のとおりです。

は初期値 *は項目表示のみ

SATA Mode Selection	シリアル ATA 装置の動作モードを設定します。
	IDE : IDE モードで動作します。
	AHCI : シリアル ATA モードで動作します。
Internal Pointing Device	本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。
	Enabled :タッチパッドを使用します。
	Disabled:タッチパッドを使用しません。
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	キーボードの左下側にある Ctrl と、その隣にある Fn の機能を入れ替える
	かどうかを設定します。
	Disabled: Ctrl と Fn の機能を入れ替えません。
	Enabled : Ctrl と Fn の機能を入れ替えます。
Exchange R-Alt & Win APP	キーボードの中央下側にある Alt と、その隣にある 📳 (アプリケーショ
key	ンキー)の機能を入れ替えるかどうかを設定します。
	Disabled: Alt と
	Enabled : Alt と B の機能を入れ替えます。

Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。パスワードの設定方法は、 ア p.103 「パスワードを設定する」をご覧ください。 設定項目は、次のとおりです。

は初期値 *は項目表示のみ

Setup Administrator	管理者パスワードの設定や変更、削除を行います。				
Password					
Set User Password	ユーザーパスワードの設定や変更、削除を行います。				
※管理者パスワードを設定すると					
表示されます。					
*Administrator Password/	Administrator Password (管理者パスワード) と User Password (ユーザー				
User Password	パスワード)が設定されているかどうかを表示します。				
	NOT INSTALLED:パスワードが設定されていません。				
	INSTALLED : パスワードが設定されています。				
Password Check	パスワード入力を要求するタイミングを設定します。				
※管理者パスワードを設定すると	Setup :BIOS 起動時にパスワード入力を要求します。				
表示されます。	Always:BIOS や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入				
	要求します。				
User Access Level	ユーザーパスワードでの BIOS アクセス制限を3段階で設定します。				
※管理者パスワードを設定すると	FULL ACCESS:管理者と同一の権利を許可します。BIOS のすべての項目を				
表示されます。	設定したり閲覧したりすることができます。				
	VIEW ONLY :BIOS を閲覧できますが、設定項目の変更はできません。				
	LIMITED : BIOS を閲覧できるほかに、一部の設定項目を変更できます。				

I/O Interface Security		データの盗難を防ぐために、インタフェースの有効、無効を設定します。			
		※管理者パスワードを設定すると設定可能になります。			
LAN	Network Interface	ネットワーク(有線 LAN)機能の使用を可能にするかどうかを設定します。			
		UNLOCKED: LAN 機能の使用を可能にします。			
		LOCKED : LAN 機能の使用を不可にします。			
Wirel	less Network	無線 LAN 機能の使用を可能にするかどうかを設定します。			
Inter		UNLOCKED:無線 LAN 機能の使用を可能にします。			
(オブ	^プ ション)	LOCKED : 無線 LAN 機能の使用を不可にします。			
AUD	IO Interface	サウンド機能の使用を可能にするかどうかを設定します。			
		UNLOCKED:サウンド機能の使用を可能にします。			
		LOCKED : サウンド機能の使用を不可にします。			
eSA ⁻	TA Port Interface	eSATA 機能の使用を可能にするかどうかを設定します。			
	TATE OF THE OF THE OF	UNLOCKED: e-SATA 機能の使用を可能にします。			
		LOCKED : e-SATA 機能の使用を不可にします。			
SAT	A ODD Interface	光ディスクドライブ機能の使用を可能にするかどうかを設定します。			
GAT	A ODD IIICIIdoc	UNLOCKED:光ディスクドライブ機能の使用を可能にします。			
		LOCKED: 光ディスクドライブ機能の使用を不可にします。			
Evor	ess Card Interface	Express カード (PCI-Express タイプのみ) 機能の使用を可能にするかどうか			
LXpit	ess cald lifterface	Capitess が 「「Circapitess タイクのの) 機能の使用を可能にするがとうが。 を設定します。			
		UNLOCKED: Express カード機能の使用を可能にします。			
		LOCKED : Express カード機能の使用を不可にします。			
		※ USB タイプの場合は、「USB Interface または「External Ports で設定			
		します。			
USB	Interface	USB 機能(USB コネクターやメモリーカードスロット、USB タイプの			
		Express カード)の使用を可能にするかどうかを設定します。			
		UNLOCKED:USB 機能の使用を可能にします。			
		LOCKED : USB 機能の使用を不可にします。			
		※「LOCKED」を選択すると、「External Ports」と「Card Reader」は表示			
		されません。			
E	xternal Ports	USB コネクターと USB タイプの Express カードの使用を可能にするかどうか			
* [L	JSB Interface」で	を設定します。			
	OCKED」を選択す	UNLOCKED: USB コネクターと USB タイプの Express カードの使用を可能			
る	と、表示されません	にします。			
		LOCKED: USB コネクターと USB タイプの Express カードの使用を不可			
		にします。			
	ard Reader	メモリーカードスロットの機能を使用可能にするかどうかを設定します。			
	JSB Interface」で	UNLOCKED:メモリーカードスロットの機能を使用可能にします。			
	.OCKED」を選択す と、表示されません。	LOCKED : メモリーカードスロットの機能を使用不可にします。 			
	urity Configuration	サブメニュー画面には、HDD のセキュリティー設定内容を表示しています。			
	O:(HDDの名称など)	フラバーユ 岡田には、1100ので、エジノ1 政体が登る状がしているが。			
Hard Disk F		HDD へのアクセス制限を設定します。			
		MDD へのアクセス削限を設定します。 / テ p.106 [HDD アクセス制限]			
※管理者パスワードを設定すると、 表示されます。					
1X小C11の9。		Disabled: HDD へのアクセスを制限しません。			
		Enabled :HDD へのアクセスを制限します。			

Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動(Boot)に関する設定を行います。 起動の順番の変更方法については、 p.107 「起動 (Boot) デバイスの順番を変更する」をご覧ください。 設定項目は、次のとおりです。

> は初期値 *は項目表示のみ

Boot C	Configuration	起動時の画面に「EPSON」と表示するかどうかを設定します。
	Full Screen Logo	Disables:表示しません。
		Enabled :表示します。
Boot Option Priorities		接続(設定)しているデバイスで、Windows の起動順番を設定します。
	Boot Option #1	
		初期値は、「P1:(光ディスクドライブの型番)」です。
	Boot Option #2	2番目に起動するデバイスを設定します。
		初期値は、「PO:(HDDの型番)」です。
	Boot Option #3	• USB FDD などを接続した場合、3番目に起動するデバイスとして接続した USB 機器の型番が表示されることがあります。
		• ネットワークから起動する場合は、次のとおり設定します。
		「Boot」メニュー画面-「Onboard LAN Boot Rom」を「Enabled」に設
		定してから F10 を押して BIOS を終了します。再度 BIOS を起動すると
		[Atheros Boot Agent] が表示されます。
	/D ROM Drive BBS	光ディスクドライブの起動順番を設定します。
Prioriti		1 # []
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「D1:(光ディスカドライブの刑系)」です。
-	Poot Option #2	初期値は、「P1:(光ディスクドライブの型番)」です。
	Boot Option #2	外付け光ディスクドライブを接続した場合、2番目に起動するデバイスとして 表示されます。
Hard D	Orive BBS Priorities	HDD や外付け記憶装置などの起動順番を設定します。
	Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。
		初期値は、「PO:(HDDの型番)」です。
	Boot Option #2	USB HDD などの外付け記憶装置を接続した場合、2番目に起動するデバイスとして表示されます。
Netwo	rk Device BBS Priorities	ネットワークから起動する場合の順番を設定します。
፠ 「Onl	board LAN Boot Rom」を	
ΓEna	abled」に設定すると表示さ	
れま	す。	
	Boot Option #1	初期値「Atheros Boot Agent」のままで使用します。
Wake-l	Up On LAN	シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号により
(LAN t	からの起動設定)	起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ずACアダプター
		を接続してください。また、シャットダウン状態からの復帰は、Windows を正
		常に終了した状態でのみ使用可能です。
		Disabled: 設定しません。
		Enabled : 設定します。
Onboa	rd LAN Boot Rom	リモートブートを行う場合は「Enabled」に設定します。
		Disabled: 無効にします。
		Enabled :有効にします。

Save & Exitメニュー画面

「Save & Exit」メニュー画面では、BIOS Setup ユーティリティーを終了したり、設定を初期値に戻したりします。

設定項目は、次のとおりです。

Save Changes and Reset	変更した内容(設定値)を保存してから、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes and Reset	変更した内容(設定値)を保存せずに、BIOS Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes	変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimal Defaults	「Security」メニュー以外の設定を、初期値に戻します。

BIOSの設定値

BIOS Setup ユーティリティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

Advanced メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
SATA Mode Selection	IDE	AHCI	IDE	AHCI
Internal Pointing Device	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange R-Alt & Win APP key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

Security メニュー画面


項目		購入時の設定		変更内容		
Administrator password		NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED	
User passwo	rd	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED	
Password Ch	eck *1	Setup	Always	Setup	Always	
User Access	Level *1	FULL ACCESS	LIMITED	FULL ACCESS	LIMITED	
		VIEW C	NLY	VIEW C	NLY	
I/O Interface Security *2	LAN Network Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	Wireless Network Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	AUDIO Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	eSATA Port Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	SATA ODD Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	Express Card Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	USB Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	External Ports	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
	Card Reader	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED	
Hard Disk Protection *1		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	

^{*1} 管理者パスワードを設定すると表示されます。

Boot メニュー画面

項目		購入時の設定		変更	内容
Full Screen Logo		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Boot Option	Boot Option #1				
Priority	Boot Option #2				
	Boot Option #3				
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
Hard Drive BBS Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
Wake-Up On LAN		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Onboard LAN Boot Rom		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

^{*2} 管理者パスワードを設定すると、設定可能になります。

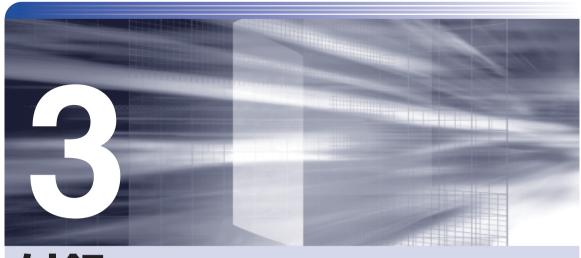

付録

本機のお手入れ方法や、HDD 領域の変更方法などについて記載しています。

お手入れ	1	18
消去禁止領域のデータをバックアップする	1	19
HDD 領域(ドライブ)の分割・変更・作成	1	21
コンピューターを感音するともけ	1	20

お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。



お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

外装の汚れ

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってく ださい。



- 本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。変形やキズ、破損の原因となります。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。 変色や変形の可能性があります。

LCD 画面

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

消去禁止領域のデータをバックアップする

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、CD メディアにバックアップすることができます。

HDD が故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまいます。万一に備え、インストール用データを CD メディアにバックアップしておくことをおすすめします。

「バックアップCDの作成方法

バックアップ CD はリカバリーツールを使用して作成します。作成方法は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。



<リカバリーツールアイコン>

- **2** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい (続行)] をクリックします。
- 3 「リカバリーツール」画面が表示されたら、[CD 作成] をクリックします。


[CD 作成] をクリックできない場合は、次の項目について確認してください。

- 書き込み機能のある光ディスクドライブが搭載されているか
- 「Nero 9 Essentials」と「リカバリーツール用 Nero プラグイン」がインストールされているか

「別冊)『ユーザーズマニュアル』-「Nero 9 Essentials のインストール」

4 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から CD にバックアップしたい項目を選択して [CD 作成] をクリックします。

バックアップするデータが一時的に HDD にコピーされます。選択した項目によっては、5の画面が表示されるまでに数分かかります。

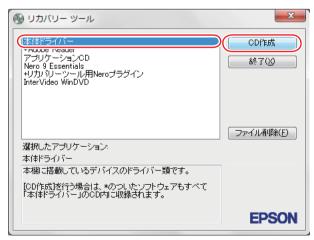

<イメージ>



- [*] のついたソフトウェアは、すべて本体ドライバーの CD 内に収録されます。
- 「+」のついた「リカバリーツール用 Nero プラグイン」は、「Nero 9 Essentials」の CD 内に収録されます。
- それ以外の項目は、1項目につき CD メディアが 1枚必要です。
- 5 画面が表示されたら、以降は画面の指示に従って CD に書き込みを行ってください。

「バックアップCDからインストールを行うには

をダブルクリックします。

作成したバックアップ CD から本体ドライバーやソフトウェアをインストールする方法は次のとおりです。

ここでは、本体ドライバーのバックアップ CD からインストールする手順を例に説明します。

- 1 作成した本体ドライバーのバックアップ CD を光ディスクドライブにセットします。
- **2** 「自動再生」画面が表示されたら、「Install.exe の実行」をクリックします。 「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - 「EPSON_CD」

クリックする名称は、「Setup.exe の実行」など、作成したバックアップ CD によって異なります。

- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。 Windows Vista の場合は、[続行] または [許可] をクリックします。
- 4 「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、「インストール」 をクリックします。

本体ドライバー以外のソフトウェアをインストールする場合は、ソフトウェア名をクリックします。

表示される画面は、作成したバックアップ CD によって異なります。 以降の手順は、 3mm 『ユーザーズマニュアル』 - 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」 のそれぞれの項目をご覧ください。

HDD 領域(ドライブ)の分割・変更・作成

ここでは、HDD領域(ドライブ)を分割・変更して使用する方法について説明します。


「HDD領域を分割して使用する(概要)

HDD 領域(ドライブ)の分割

HDD 領域は、いくつかに分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。 分割したひとつひとつの領域を「HDD 領域」または「パーティション」と言います。また、 Windows で使える HDD 領域が、「ドライブ」になります。

1 台の HDD を分割する

例: 1 つの HDD 領域(C ドライブ)を、2 つの HDD 領域(C ドライブと D ドライブ)に分割します。



多参考)

消去禁止領域

HDD 領域には、「消去禁止領域」が作成されています。


「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどを再インストールするためのデータと「Windows 回復環境(Windows RE)」が設定されています。この領域を削除すると再インストールができなくなりますので、ご注意ください。

HDD 領域(ドライブ)のサイズの変更

すでに分割されている HDD 領域のサイズ (容量) は変更することができます。

ドライブのサイズを変更する

例:Cドライブのサイズを大きくします。



サイズを変更する場合は、CドライブとDドライブを削除して、分割しなおす必要があります。

Cドライブを分割・変更する


C ドライブ分割のメリットとデメリット

- C ドライブを分割すると、次のようなメリット・デメリットがあります。
- C ドライブを分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。

メリット


HDD 領域を分割してデータの保存先を分けておくことで、リカバリー(Windows の再インストール)時に最小限の作業で元の環境に復帰することができます。

HDD 領域が 1 つの場合

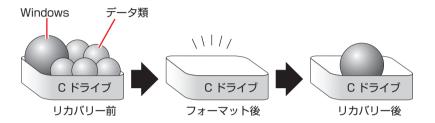

リカバリー (Windows の再インストール) を行うと、C ドライブのデータはすべて消去されます。

HDD 領域を分割した場合



たとえば、Windows やソフトウェアは C ドライブに、作成したデータなどは D ドライブに保存しておきます。

この状態でリカバリー(Windows の再インストール)を行うと、消去されるのは C ドライブのみとなるため、D ドライブのデータは、リカバリー後、すぐにそのまま使用することができます。



HDD が分割されている状態でリカバリーを行うときは、万一に備えて C ドライブ 以外のドライブの重要なデータもバックアップしてください。

デメリット

- C ドライブ (Windows の入っているドライブ) の分割を行うには、リカバリー (Windows の再インストール) が必要です。
- HDD 領域を変更すると、変更したドライブ内のデータはすべて消去されます。
- HDD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用できないため、それぞれの領域により、容量が制限されます。


Cドライブの分割・変更の流れ

C ドライブの分割・変更は、リカバリー(Windows の再インストール)中に行います。リカバリー方法は、「別冊)『ユーザーズマニュアル』-「Windows のインストール」をご覧ください。サイズ(容量)を変更するには、まず変更するドライブを削除してからサイズを指定して再作成します。



ドライブを分割・変更すると、分割・変更したドライブ内のデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを取っておいてください。

C ドライブの分割・変更の流れは次のとおりです。

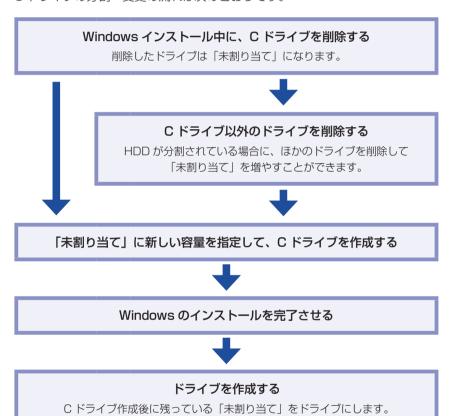

Cドライブを分割・変更する

C ドライブの分割・変更をする場合は、Windows の再インストールが必要です。 【別冊】 『ユーザーズマニュアル』 − 「Windows のインストール」で、「領域変更を行う場合」の手順に従って、Windows のインストールを行ってください。

Cドライブ以外のドライブを作成・変更する

ここでは、C ドライブ以外のドライブを作成・変更する方法について説明します。 次のような場合にご覧ください。

- ●C ドライブ以外のドライブのサイズを変更する場合
- ●Windows の再インストール中に C ドライブを分割して作成・変更された「未割り当て」をドライブにして使用する場合

ドライブ作成・変更の流れ

ドライブの作成の流れは次のとおりです。

作業は (ア p.125 [HDD 領域 (パーティション) の作成手順」に従ってください。

サイズ変更するドライブを削除(サイズ変更の場合のみ) 削除された領域が「未割り当て」になります。

7 p.126「C ドライブ以外のドライブを削除する」



「未割り当て」にパーティションを作成する

✓ p.125 「HDD 領域 (パーティション) の作成手順」



フォーマットが自動で行われる



パーティションが新しいドライブとして認識される

※HDD内の「未割り当て」にパーティションを作成すると、パーティションは、Windows上でドライブ(DやEなど)として利用できるようになります。




パーティションとは

ドライブの作成・変更を行う画面(ディスクの管理)では、HDD 領域のことを「パーティション」と言います。パーティションには、「プライマリパーティション」と「拡張パーティション」があります。

- 1 つの HDD に作成できるパーティションは最大で 4 つです。「消去禁止領域」もパーティションの 1 つです。
- パーティションを作成すると、自動的に3つ目まではプライマリパーティションとなり、4つ目は拡張パーティションとなります。
- 拡張パーティションには、論理ドライブをいくつも作成できます。

<パーティションの組み合わせの例>




HDD 領域(パーティション)の作成手順

HDD 領域(パーティション)を作成する手順は、次のとおりです。

- 1 [スタート] 「コントロールパネル」 「システムとセキュリティ(システムとメンテナンス)」 「管理ツール」 「コンピューターの管理」をダブルクリックします。
 Windows Vista の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 [続行] をクリックしてください。
- 2 「コンピューターの管理」画面が表示されたら、画面左の「ディスクの管理」をクリックします。

HDD 領域の状態が表示されます。

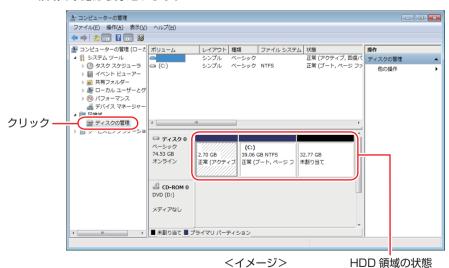



- 3 パーティションを作成したい「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。
- 4 「新しいシンプルボリュームウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 5 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、[次へ] をクリックします。
- **6** 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して「次へ」をクリックします。
- 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 8 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。

フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、HDD 領域(パーティション)の作成は完了です。

Cドライブ以外のドライブを削除する

C ドライブ以外のドライブ(D や E など)のサイズを変更するには、変更するドライブを削除してから、作成しなおします。


ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。ドライブ内の重要なデータは、C ドライブや外付け HDD などにあらかじめバックアップを行ってください。 ドライブを削除する手順は、次のとおりです。

1 [スタート] - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ(システムとメンテナンス)」 - 「管理ツール」 - 「コンピューターの管理」をダブルクリックします。

Windows Vista の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 [続行] をクリックしてください。

2 「コンピューターの管理」画面が表示されたら、画面左の「ディスクの管理」をクリックします。

HDD 領域の状態が表示されます。

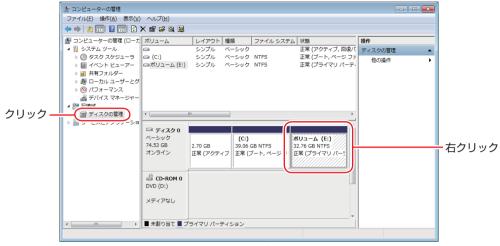

- <イメージ>
- 3 削除したいドライブ (パーティション) の領域を右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。
- 4 「・・・続行しますか?」と表示されたら [はい] をクリックします。

パーティションを削除すると、「未割り当て」になります。「未割り当て」をパーティションとして使用したい場合は、パーティションの作成を行います。

コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDDのデータ消去方法について説明します。 パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

http://shop.epson.jp/pcrecycle/

「コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。 これらのコンピューターの中の HDD という記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されてい ます。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、この HDD 内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- 「削除」操作を行う
- ❸ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- 5 付属のリカバリー CD/DVD を使い、工場出荷状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまいます。 更に ② ~ ⑤ の操作をしても、HDD内に記録されたデータのファイル管理情報が変更される だけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの HDD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD 上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDD に記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(有償)を利用するか、HDD 上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。

リカバリーツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD 内のデータを<u>すべ</u> て消去することができます。

消去を開始すると、HDDのデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。



データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。 HDD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

データの消去

HDD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

- **本機の電源を入れ、リカバリーツール CD を光ディスクドライブにセットします**。 リカバリーツールのインストール画面が表示された場合は、 **● を**クリックして画面を閉じてください。
- 2 [スタート] [▷] 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。
- **3** 「EPSON」と表示後、黒い画面の左下に「Kernel Loading・・・ Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。 システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 4 Ctrl + C を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。
- 5 選択項目画面が表示されたら、↓ で「HD Erase」を選択して ↓ を押します。
- **6** 選択項目画面が表示されたら、↓ で「Full Erase」を選択して ↓ を押します。
- **選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して**↓ を押します。
 「!!WARNING!!」画面が表示されます。
 消去が開始されると、途中で止めることはできません。
 消去を中止する場合は、「Esc を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。
- **8** キーボードで「Yes」と入力します。

消去が始まります。

消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります (40GBの HDD の場合で約30分)。

9 「Erase of HDO: Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリーツール CD を光ディスクドライブから取り出して、本機の電源を切ります。 これでデータの消去は完了です。

EPSON DIRECT CORPORATION

